



1. **Termék azonosítása:** CounterSlide™ kétirányban kihúzható pultrendező
Alkatrészlista: csavarok, csúszásgátló szalag, fogantyú, csavarhúzó


2. Általános biztonsági figyelmeztetések

- Kizárólag beltéri háztartási használatra. Csak asztali tartóként vagy polcként használja.
Használat előtt biztonságosan rögzítse a fogantyút és a csavarokat. Rendszeresen ellenőrizze, hogy minden csavar meg van-e húzva.
- Helyezze a terméket sík, stabil és száraz felületre. Győződjön meg arról, hogy a csúszásgátló betétek megfelelően vannak rögzítve.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a polc kihúzott részére.
- Lassan húzza ki és tolja be a polcot. Tartsa távol a kezét és ujjait a csúszósínektől és résekektől a becsípődés elkerülése érdekében.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy az ütköző megfelelően be van kapcsolva. Normál használat során ne távolítsa el az ütközőt.
- Ne másszon, üljön, álljon vagy támaszkodjon a termékre.
- Tartsa távol a gyerekeket a telepítés és használat során. Ez a termék nem játék.
- Kis alkatrészeket tartalmaz. Tartsa távol a csavarokat és apró tartozékokat a gyerekektől. Fulladásveszély.
- Tartsa távol tűztől, hőforrásoktól, víztől és maró vegyszerektől.
- Ne használja a terméket, ha sérült, repedt, deformálódott vagy instabil.
- Csak a mellékelt vagy kompatibilis alkatrészeket használja. Ne módosítsa a terméket.

3. Használati útmutató



Használjon egy kis rudat az ütköző lenyomására, hogy megakadályozza a fiók túlságosan messzire történő kihúzását.

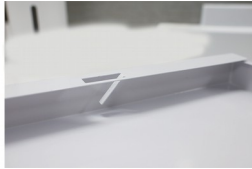

Emelje fel az ütközőt felfelé a túlságosan kihúzott rész teljes eltávolításához.



Használja a mellékelt csavarhúzó a csavarok óramutató járásával megegyező irányú elfordításához és a fogantyú rögzítéséhez.

4. Tisztítás és karbantartás


- Puha, nedves ruhával törölje át
- Tisztítás után alaposan szárítsa meg
- Ne használjon súrolószereket vagy acélgyapotot
- Rendszeresen távolítsa el a port és szennyeződések a csúszósínekről
- Vizsgálja meg a mozgó alkatrészeket a zökkenőmentes működés érdekében
- Száraz környezetben tárolandó
- Kerülje a hosszan tartó nedvességnek való kitettséget

5. Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A rendszerező nem csúszik zökkenőmentesen	Szennyeződés vagy törmelék a sínekben	Alaposan tisztítsa meg a csúszósíneket
A fiók nehezen nyitható	Túlzottan megrakva vagy akadályozza a mozgást	Csökkentse a terhelést és távolítsa el az akadályokat
A rendszerező instabilnak tűnik	Egyenetlen felület	Helyezze sík és stabil felületre
A kihúzó mechanizmus merev	Egyenetlenül kihúzva	Húzza vissza és húzza ki egyenletesen mindkét oldalon

6. Ártalmatlanítás és környezetvédelem

- A csomagolást a helyi újrahasznosítási előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa
- A fém alkatrészeket újrahasznosíthatja, ahol erre lehetőség van
- Ártalmatlanítás előtt válassza szét a fém- és műanyag alkatrészeket
- Ne dobja a háztartási hulladékba az újrahasznosítható anyagokat
- Kövesse a helyi környezetvédelmi előírásokat a hulladékkezelésre vonatkozóan
- Használja újra vagy adományozza a terméket, ha még működőképes, a hulladék csökkentése érdekében

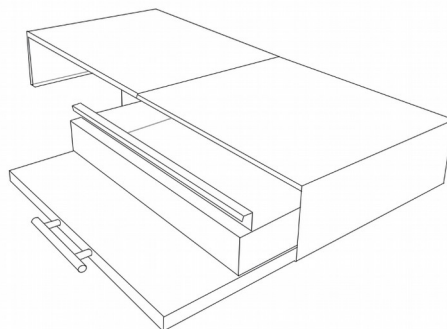

Cikkszám:counterslide_BL100 / counterslide_WH100

Termék neve:Kétirányban kihúzható pultrendező

Méret: 47-90 × 36 × 12.8 cm

Anyag:Vas

Hivatkozási szám:24 / 2026

Gyártó: Zhengzhou Tide Household Company Limited No. 1107, 11th Floor, Building 1, No. 16 Nongyou Road East, Wenhua Road Street, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province.

Importőr és hivatalos képviselő:DFVU d.o.o. Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Szlovénia.

KÉSZÜLT KÍNÁBAN

További ügyfélszolgálati támogatásért látogasson el weboldalunkra.

