



MANUAL DE INSTRUȚIUNI PENTRU NOPTIERĂ INTELIGENTĂ



CARACTERISTICI:

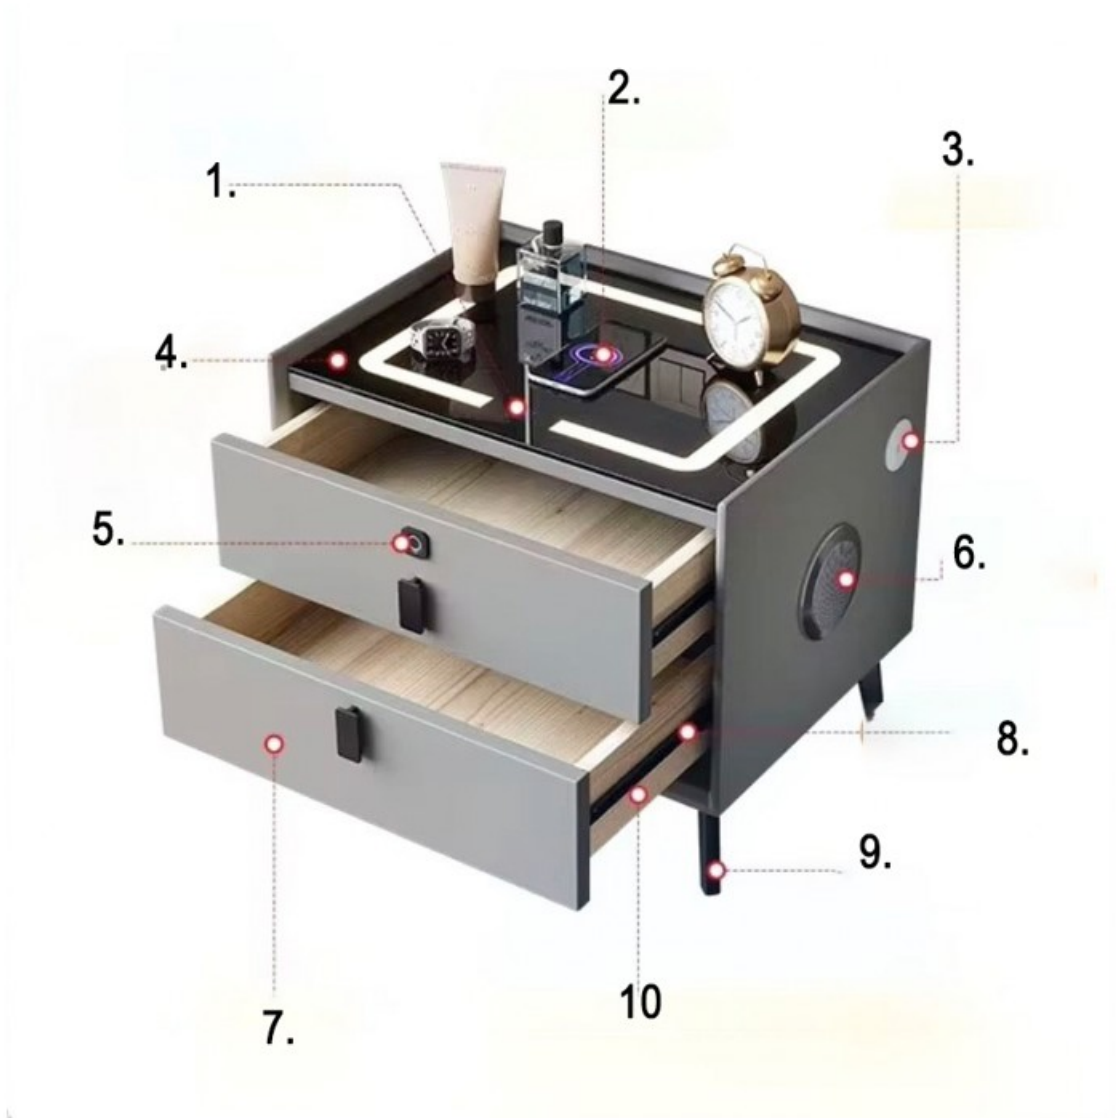

- 1. Lumină LED: cald / alb / natural
- 2. Încărcare wireless
- 3. Port USB
- 4. Sticlă temperată
- 5. Încuietoare cu amprentă
- 6. Difuzor Bluetooth
- 7. Wcăști pentru urechispile sintetice
- 8. Redare silențioasă
- 9. Picioare din metal
- 10. Sertar din lemn de pin

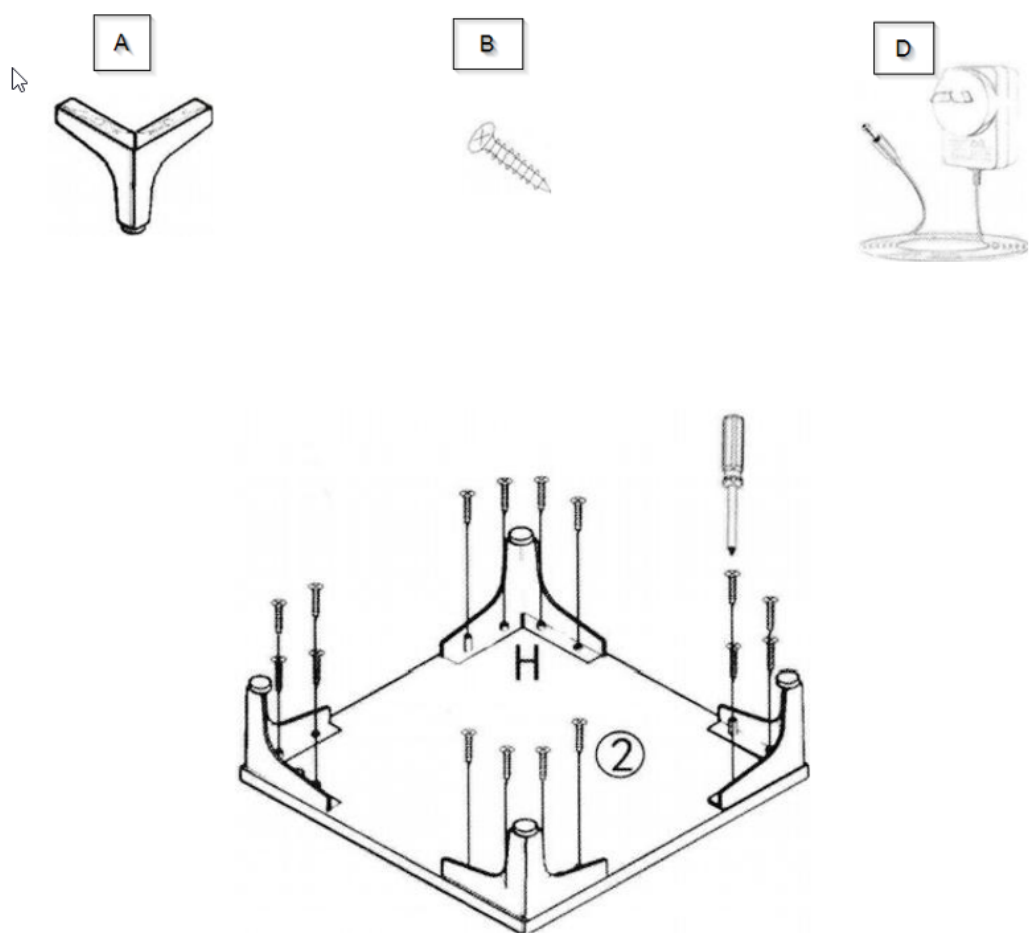

AVERTISMENT:

Înainte de a o inversa, partea de jos trebuie să fie protejată cu o pernă moale!

- A: Picioar 4 bucăți
- B: Șuruburi de 12x3.5mm, 16 bucăți
- D: Cablu de alimentare 1 buc


- Asigurați-vă că picioarele sunt aliniate cu colțurile dulapului când priviți din față.
1. Instalează picioarele: Așază o pernă moale pe podea, răsucește dulapul cu susul în jos, așază cele patru picioare la colțurile dulapului, aliniate cu colțurile, și fixează-le direct cu șuruburi mici.
 2. Conectează un capăt al cablului de alimentare la priza (lumina mică de pe adaptor se va ilumina). Conectează celălalt capăt la interfața de alimentare a dulapului (comutatorul tactil de pe panoul dulapului se va ilumina, indicând o alimentare normală). Apasă pe comutatorul tactil

pentru a ajusta cele trei culori ale benzii de lumină.Ține apăsat comutatorul pentru a regla luminozitatea. Ține apăsat din nou pentru a opri banda de lumină. Banda de lumină tactilă se oprește când este dezactivată. Banda de lumină tactilă este oprită când lumina benzii este stinsă. 3. Plasează un telefon cu capacitatea de încărcare wireless pe centru pentru a încărca. Noptiera suportă cele mai multe telefoane mobile de pe piață cu funcție de încărcare wireless (unele pot fi incompatibile). Notă: Asigură-te că telefonul este plasat precis în centru. Așteaptă câteva secunde după plasare pentru ca dispozitivul să răspundă. Dacă folosești o husă de telefon care interferează cu încărcarea, îndepărtează-o înainte.

4. Dacă modelul include Bluetooth audio, vei auzi un bip la pornire.

Pornește Bluetooth-ul de pe telefon pentru a căuta dispozitive disponibile. Noptiera numele Bluetooth este: YUN CUBZ1 sau JLK-1BT sau BT-CJ PIN: 1234 MANUALUL UTILIZATORULUI pentru încuietoarea cu amprentă: Imagine care conține cuvintele schiță, cerc, diagramă, desen Conținutul generat de AI poate fi incorect.

Caracteristici:

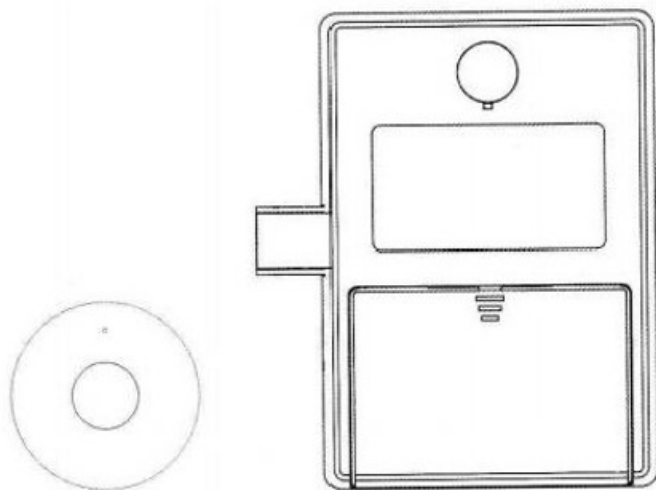

Capacitate pentru amprente: 20 sloturi

- 1. Deblocare de urgență prin cod Morse
- 2. Scenarii de utilizare: dulap, garderobă etc.
- 3. Cum să adaugi noi amprente:
- 4. Așază orice deget pe senzor și așteaptă ca lumina albastră să se aprindă pentru a doua oară, apoi eliberează degetul.

Repetă, plasând degetul pe senzor până când lumina verde se aprinde. Acest lucru indică că prima amprentă a fost înregistrată cu succes. Lumina verde se va stinge o dată și apoi se va reaprinde.

1. Înainte ca lumina verde să se stingă, apasă din nou pe senzor pentru a înregistra a doua amprentă. (A doua amprentă va fi înregistrată după ce lumina verde se stinge.)
2. Adăugarea mai multor amprente:
3. Așază degetul înregistrat pe senzor și așteaptă ca lumina albastră să se aprindă, apoi eliberează degetul. Poți începe acum să înregistrezi alte amprente.

Repetă plasarea degetului pe senzor până când lumina verde se aprinde, indicând că amprenta a fost înregistrată cu succes.

1. NOTE:
2. Asigură-te că adaugi amprente înainte de utilizare. Orice deget poate debloca în setarea implicită de fabrică.

Pentru funcționare corectă, adaugă cel puțin 3 amprente.

1. Setarea codului Morse (de exemplu, setează 56 ca și Cod Morse):
2. Așază degetul tău (înregistrat) pe senzor și așteaptă ca lumina albă să se aprindă, apoi eliberează degetul.

Când lumina verde se aprinde, apasă continuu pe senzor de 5 ori cu orice deget, apoi oprește apăsarea.

1. Când lumina albastră se aprinde, apasă continuu pe senzor de 6 ori cu orice deget, apoi așteaptă să se stingă lumina.
2. Codul Morse de urgență a fost acum setat la 56.
3. NOTE:
4. Codul Morse acceptă doar două cifre

Codul Morse implicit de fabrică este 33.

1. Restabilirea setărilor din fabrică
2. Metoda 1: Folosind amprenta

Ține degetul înregistrat pe senzor până când se aprinde lumina roșie, apoi eliberează. Toate amprente înregistrate vor fi șterse, iar Codul Morse va fi resetat la 33.

Metoda 2: Folosind codul Morse (de exemplu, dacă parola de deblocare este 56)

1. Așază orice deget pe senzor și așteaptă ca lumina albă să se aprindă, apoi eliberează degetul. Când lumina verde se aprinde, apasă continuu pe senzor de 5 ori cu orice deget, apoi oprește apăsarea.

Când lumina albastră se aprinde, apasă continuu pe senzor de 6 ori cu orice deget, apoi așteaptă să se stingă lumina.

1. Ampretele înregistrate vor fi șterse, iar Codul Morse va fi resetat la 33.
2. Alarme pentru baterie slabă

- 3. La deblocare, dacă lumina roșie clipocotește continuu, înlocuiește bateria imediat.
- 4. NOTĂ: Tip baterie: 3x AAA baterii alcaline. Nu folosi baterii cu carbon.

SECȚIUNEA DE AVERTISMENT

SIGURANȚĂ ELECTRICALĂ

AVERTISMENT!

Nu scufunda produsul în apă pentru a evita electrocutarea sau deteriorarea dispozitivului.

AVERTISMENT!

Nu atinge sursa de alimentare cu mâinile umede.AVERTISMENT!

Folosește doar adaptorul de alimentare original pentru a evita supraîncărcarea sau riscurile de siguranță.SECȚIUNEA DE SIGURANȚĂ ÎN ÎNCĂRCARE FĂRĂ FIR

AVERTISMENT!Folosește doar dispozitive compatibile pentru încărcare wireless.

AVERTISMENT!

Evită să plasezi obiecte metalice pe produs pentru a preveni supraîncălzirea sau defectarea dispozitivului.SIGURANȚĂ PANOU INTERIOR

AVERTISMENT!Nu utiliza produsul în medii cu temperaturi ridicate sau umiditate mare.

AVERTISMENT!

Destinat pentru utilizare în interior doar, evită expunerea directă la soare sau ploaie.SIGURANȚĂ PENTRU COPII

AVERTISMENT!Produsul poate conține părți mici, nu permite copiilor să-l folosească singuri pentru a evita înghițirea.

AVERTISMENT!

Copiii trebuie să utilizeze produsul sub supravegherea unui adult.ADAPTATOR DE ALIMENTARE

AVERTISMENT!Folosește doar adaptorul de alimentare original inclus cu produsul pentru a asigura tensiunea corectă și sigură.

PROTECȚIE ȘI DISPOZITIVĂ ECOLOGICĂ

AVERTISMENT!Nu arunca produsul într-un mod nesăbuit.

După ce produsul a ajuns la sfârșitul duratei de viață, contactează o stație de reciclare electronică autorizată pentru eliminare corespunzătoare, conform reglementărilor de mediu.

AVERTISMENT PRIVIND RISCUL DE ALUNECARE ȘI STABILITATEAVERTISMENT! Partea de jos a produsului poate aluneca sau răsturna, asigură-te că este plasat pe o suprafață dreaptă și stabilă.

Întreținere și Îngrijire

AVERTISMENT!Se recomandă ștergerea regulată a suprafeței cu o cârpă umedă pentru curățenie, evită pătrunderea apei în componentele electrice.

AVERTISMENT!

Păstrează produsul uscat și ferit de umiditate și praf.AVERTISMENT!

Lubrifiază periodic șinele sertarului pentru o funcționare lină.SKU: bedhubpro_WH110

Numele produsului: Noptieră inteligentăCuloare: alb

Număr de referință: 37 / 2025

Număr model: STDF-1

Intrare

□

220-240V

Încărcare wireless:leșire: 15WFrecvență maximă: 205KHz

Putere RF maximă: 1. 5dBi

Puterea benzii de lumină: 3W

Puterea portului de încărcare: 5V 2. 1A

difuzor Bluetooth: 4Ω 10W

Sursă de alimentare pentru încuietoarea cu amprentă: 3*AAA (neincluse)

Importator și reprezentant autorizat:

DFVU d. o. o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia.

Imagine care conține cuvintele diagramă, scris, simbol, grafic Conținutul generat de AI poate fi incorect.

Importer & Authorised representative:

DFVU d. o. o. , Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia.

5

