

Elektromos padmosó kézikönyv



Telepítési Módszer

1: Válassza ki a megfelelő kefejelet, és rögzítse szilárdan.



2: Csukja ki a terméket, és rögzítse a hajtófogót.

Megjegyzés: Ha a modellje tartalmaz hajtási mechanizmust, kövesse ezt a lépést. Hagyja ki ezt a lépést, ha a modellje nem rendelkezik hajtási funkcióval.



3: Helyezze be az akkumulátort a kijelölt rekeszbe.



4: Állítsa be a rúd hosszát a kívánt beállításra.



5: Szilárdan rögzítse a támogatópántot a helyén.




6: Nyomja meg és tartsa lenyomva az indítókapcsolót a működtetéshez.



Tartozékok, amik tartoznak a csomaghoz

Egy tisztítókefe mind a 4/5/6 inch-es méretekben, egy töltő, egy akkumulátor.

!A tartozékokat a tényleges megrendelés szerint szállítjuk, ez a kép csak tájékoztató jellegű!

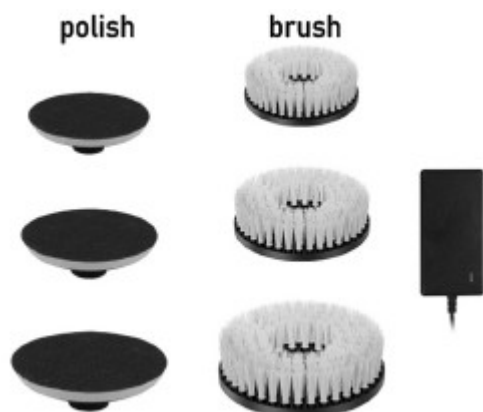

Hibajavító módszerek

1. Ha a termék nem indul el a start gomb megnyomására, ellenőrizze, hogy az akkumulátor lemerült-e. Akkor töltsse fel egy töltővel vagy cserélje ki újakra.
2. A lítium-ion akkumulátor töltési állapotának ellenőrzése: Helyezze be a töltőt a töltőnyílásba. A világító jelzőfény normál működést jelez, míg az nem világító jelezhet sérült lítium akkumulátort.

Használati óvintézkedések

1. A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy a kefefej szilárdan van-e felszerelve (hogy ne lazuljon meg használat közben), és az akkumulátor megfelelően van-e behelyezve (biztosítva a normális villamos ellátást).
2. Első használat során kerülje az extrém durva felületekkel való érintkezést, és kissé emelje meg a kefét a használat során. A túlzott nyomás és súrlódás a kefefejen átmeneti kikapcsolást okozhat.

Termékjellemzők

1. Hajtható kiterjesztő kefefej

Bővíti a takarítási tartományt és magasságot, miközben megkönnyíti a tárolást.

2. Újra tölthető kialakítás leválasztható lítium-ion akkumulátoros egységgel

Hosszú működési időt biztosít.

3. Fejlett ultra magas fordulatszámú motor (akár 1800 RPM)

Azonnal eltávolítja a foltokat.

4. 70°-os Forgóízület

Könnyen kezel különböző tisztítási szögeket és helyeket.

5. Leválasztható segédkeret

Csökkenti az izomfáradtságot a használat során.

6. Többféle kefefej méret

Széles felületek tisztítására és 80%-kal növeli a hatékonyságot.

Első használat előtt

1. Ellenőrizze az Akkumulátor szintjét

A gyári tesztelés miatt az akkumulátor nem feltétlenül teljesen töltött (ez normális). Teljesen töltsse fel az akkumulátort használat előtt.

2. Ellenőrizze a Termék sérüléseit

A termékeket és tartozékokat szigorúan ellenőrizzük, és zárt csomagolásban érkeznek. Ha sérült vagy hiányzik valami, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Figyelmeztető szakasz!

FIGYELEM! Sérülés veszélye a forgó alkatrészek miatt. Tartsd távol a kezedet, hajad, laza ruházatod, ékszereket és ujjakat a forgó keféstől működés közben. Ne érintse meg a kefést, miközben mozog.

FIGYELEM! Mindig kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az akkumulátort tisztítás, kefefej csere vagy karbantartás előtt.

FIGYELEM! Ne merítse vízbe a készüléket vagy az akkumulátort. Ne használja álló vízben, kivéve ha a termék erre külön van minősítve.

FIGYELEM! Nedves padlók csúszóssá válhatnak polírozás közben. Viseljen csúszásmentes lábbelit, és legyen óvatos a balesetek elkerülése érdekében.

FIGYELEM! Csak a szállított vagy a gyártó által jóváhagyott lítium akkumulátort és töltőt használja. Az inkompatibilis alkatrészek használata tüzet, elektromos áramütést vagy robbanást okozhat.

FIGYELEM! Ne tegye ki az akkumulátort hőnek, nyílt lángnak, közvetlen napfénynek vagy 50°C feletti hőmérsékletnek. Ne szúrja, ne törje össze, ne diszasseblálja, vagy ne károsítsa az akkumulátort.

FIGYELEM! Ne hagyja az akkumulátort töltés közben felügyelet nélkül. Csak stabil, nem éghető felületen, jól szellőző helyen töltsse.

FIGYELEM! Ne használja a készüléket, ha sérült, leesett vagy meghibásodott.

FIGYELEM! Tartsa gyermekek és háziállatok elérhetőségétől távol. Ez a készülék nem játék.

FIGYELEM! Csak rendeltetésszerűen használja földpolírozási és tisztítási célokra. Ne használja túl durva, instabil vagy nem megfelelő felületeken.

FIGYELEM! Ne használja gyúlékony folyadékok, gázok, por vagy gőz közelében.

FIGYELEM! Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha túlmelegszik, füstöl, szokatlan szagot áraszt vagy szokatlan zajt produkál. Vegye ki az akkumulátort és hagyja hűlni.

FIGYELEM! Az akkumulátorokat a helyi szabályok szerint kezelje és dobja. Ne helyezze a háztartási hulladékba vagy tűzbe.

SKU: Brushlux_ZE110

Elektromos pad tisztító készülék

Modell száma: S-5

Működési feszültség: 21V DC

Teljesítmény: 1050 W

Akkumulátor kapacitása: 1500 mAh

Gyártó: Yongkang Beiluo Tools, Co., Ltd.

Importőr és hivatalos képviselő: DfVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš



LITHIUM-ION 21V 1500mAh   

POWER LITHIUM ION BATTERY