

Návod na elektrický stroj na čistenie podláh



Spôsob inštalácie

1: Vyberte správnu hlavicu kefy a pevne ju upevnite.



2: Rozložte výrobok a zabezpečte sklápací prackou.

Poznámka: Ak váš model obsahuje sklápací mechanizmus, postupujte podľa tohto kroku.

Preskočte tento krok, ak váš model nemá sklápaciu funkciu.




3: Vložte batériu do určeného priestoru.



4: Nastavte dĺžku tyče na požadovanú úroveň.



5: Pevne pripevnite podporný rám.

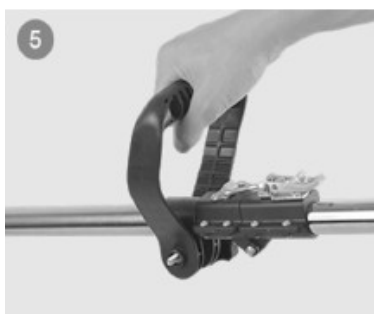


6: Držte tlačidlo napájania a stlačte ho na začatie prevádzky.



Príslušenstvo zahrnuté

Jeden čistiaci štetec v veľkostiach 4/5/6 palcov, jeden nabíjač, jedna batéria.

!Príslušenstvo bude doručené v závislosti od skutočnej objednávky, táto fotografia je iba na ilustráciu!

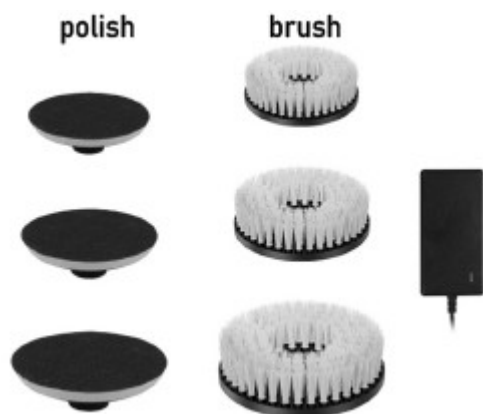

Metódy odstraňovania problémov

1. Ak sa výrobok nespustí pri stlačení tlačidla spustenia, skontrolujte, či sú batérie vybité. Ak áno, nabijte ich pomocou nabíjačky alebo ich vymeníte za nové.
2. Na kontrolu nabíjacieho stavu lítiovej batérie: Zapojte nabíjačku do nabíjacieho portu. Signalizačné svetlo, ktoré sa rozsvieti, znamená normálnu funkciu, nezhasnuté svetlo indikuje poškodenú lítiovú batériu.

Prevádzkové opatrenia

1. Pred použitím výrobku skontrolujte, či je hlavica kefy pevne nainštalovaná (aby sa počas používania neuvoľnila) a či je batéria správne nainštalovaná (aby bol zabezpečený normálny prívod elektriny).
2. Pri prvom použití sa vyhnite kontaktu s mimoriadne drsnými povrchmi a počas používania čiastočne zdvihnite kefku. Nadmerný tlak a trenie na hlavicu kefy môžu viesť k dočasnému vypnutiu.

Funkcie výrobku

1. Sklápací rozšírený čistiaci kartáč

Rozširuje čistiaci rozsah a výšku, zároveň umožňuje jednoduchšie skladovanie.

2. Opakovane použiteľný dizajn s odnímateľnou lítiovou batériou

Umožňuje dlhodobú prevádzku.

3. Vylepšený ultra vysokorýchlostný motor (až 1800 RPM)

Odstraňuje škvvrny okamžite.

4. 70° otočný kĺb

Uľahčuje manipuláciu s rôznymi uhlami a priestormi na čistenie.

5. Odnímateľný pomocný rám

Znižuje svalové únavy počas používania.

6. Viacero veľkostí hlavíc kefy

Čistí rôzne povrchy a zvyšuje efektívnosť čistenia o 80%.

Pred prvým použitím

1. Skontrolujte úroveň batérie

Výrobným testovaním sa môže stať, že batéria nebude úplne nabitá (čo je normálne). Pred prvým použitím úplne nabite batériu.

2. Skontrolujte výrobok na poškodenia

Produkty a príslušenstvo sú dôsledne kontrolované a sú dodávané v uzavretom balení. Ak je výrobok poškodený alebo chýbajú príslušenstvo, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory.

UPOZORNENIE!

UPOZORNENIE! Riziko zranenia rotujúcimi časťami. Pri prevádzke držte ruky, vlasy, voľné oblečenie, šperky a prsty mimo rotujúcej kefy. Nedotýkajte sa kefy počas pohybu.
UPOZORNENIE! Pred čistením, výmenou hlavice alebo údržbou vždy vypnite zariadenie a vyberte batériu.

UPOZORNENIE! Nepodliehajte zariadenie ani batériu vode. Nepoužívajte v stojatej vode, pokiaľ výrobok nie je určený na mokrú prevádzku.

UPOZORNENIE! Mokré podlahy sa môžu počas leštenia šmyklavé. Noste protišmykovo vhodnú obuv a buďte opatrní, aby ste sa vyhli pádom.

UPOZORNENIE! Používajte len dodanú alebo schválenú lítiovú batériu a nabíjačku. Nepoužívajte nekompatibilné komponenty, ktoré môžu spôsobiť požiar, elektrický šok alebo výbuch.

UPOZORNENIE! Nepoškodzujte batériu, neumiestňujte ju na oheň, do slnečného žiarenia alebo na teploty nad 50°C. Nepropichujte, nerozoberajte ani nepoškodzujte batériu.

UPOZORNENIE! Batériu nezapájajte na nabíjanie na nevelmi vhodnou plochou alebo v nevhodných podmienkach. Nabíjajte iba na stabilnej, nehorľavej ploche, v dobre vetranom prostredí.

UPOZORNENIE! Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodené, spadlo alebo nefunguje správne.

UPOZORNENIE! Udržujte mimo dosah detí a domácich zvierat. Toto zariadenie nie je hračka.

UPOZORNENIE! Používajte zariadenie len na určený účel leštenia a čistenia podláh. Nepoužívajte na mimoriadne drsné, nestabilné alebo nevhodné povrchy.

UPOZORNENIE! Nepoužívajte v blízkosti zápalných kvapalín, plynov, prachu alebo výparov.

UPOZORNENIE! Okamžite prestaňte používať zariadenie, ak sa prehrieva, produkuje dym, nepodstatný zápach alebo nezvyčajný hluk. Vyberte batériu a nechajte ju vychladnúť.

UPOZORNENIE! Lítiové batérie likvidujte podľa miestnych predpisov. Nevyhadzujte do domového odpadu ani do ohňa.

SKU: Brushlux_ZE110

Elektrické zariadenie na čistenie podláh

Model č.: S-5

Prevádzkové napätie: 21V DC

Príkonnosť: 1050 W

Kapacita batérie: 1500 mAh

Výrobca: Yongkang Beiluo Tools, Co., Ltd.

Splnomocnený dovozca a zástupca: DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš

