

MULTIFUNZIONALE MACCHINA PER ESERCIZI

Sport e intrattenimento per bambini


Introduzione

La macchina per esercizi ha 3 modalità di gioco: modalità salto con la corda, modalità lancio del razzo e modalità tiro al cerchio. Il volume e la velocità possono essere controllati in qualsiasi momento tramite il telecomando wireless ???

MODALITÀ SPIN JUMP ROPE


Installazione delle batterie

Questo prodotto utilizza quattro batterie AA da 1,5V (non incluse) per l'alimentazione. Aprire il coperchio della batteria con un cacciavite.

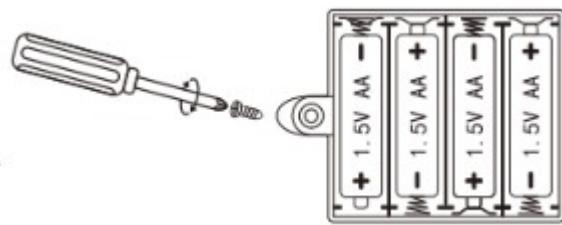

Inserire le batterie, chiudere il coperchio e prestare attenzione alla polarità positiva e negativa della batteria.

Procedura di installazione

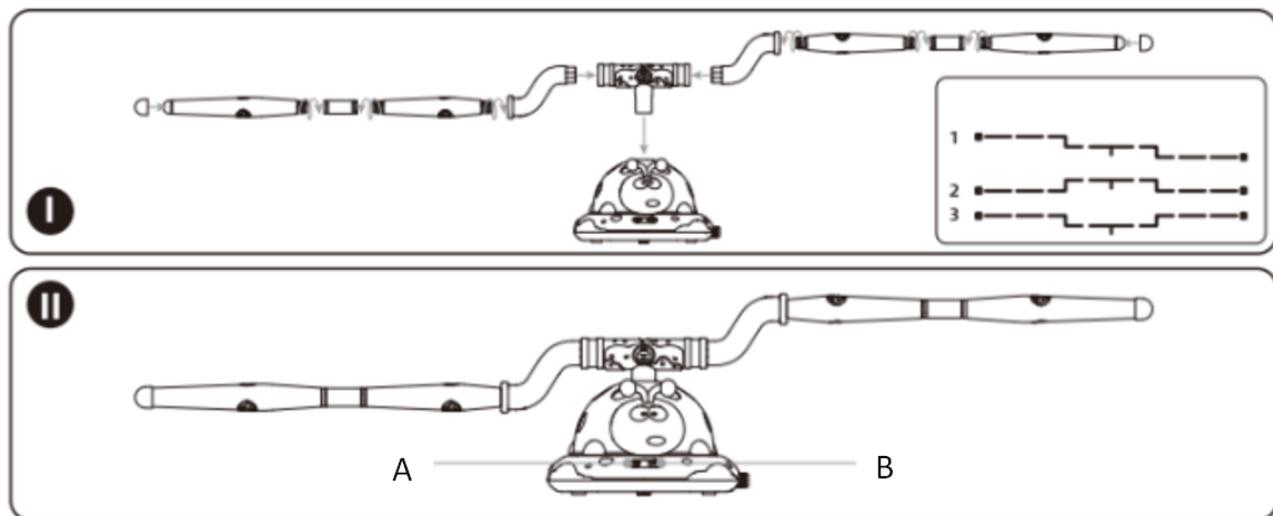


A – Interruttori di velocità

B – Interruttore

Introduzione delle funzioni

Accendere l'interruttore della macchina per esercizi e posizionarsi di fronte alla barra per saltare per prepararsi al gioco. Il gioco inizierà a ruotare dopo il segnale acustico di avvio di 3 secondi e può essere usato da 1 a 3 bambini contemporaneamente per saltare la corda. La durata del gioco è di un minuto, con 4 livelli di velocità che possono essere controllati in tempo reale tramite il

telecomando. Regolare velocità, volume e switch (1,2,3,4) tramite il telecomando wireless – vedi immagine nella pagina successiva.

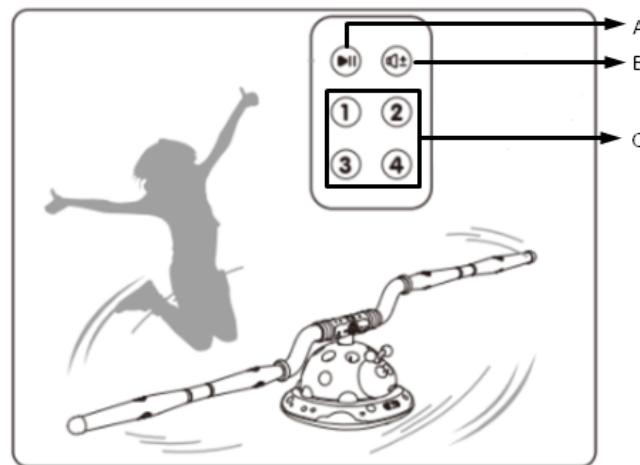

APulsante Start/Stop


B- Regolazione del volume

C4 velocità

Modalità tiro al cerchio


Procedura di installazione

Assicurarsi che i pali siano di lunghezza uniforme.

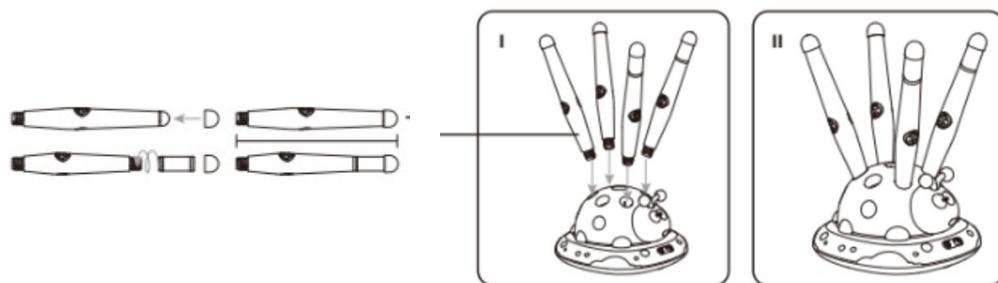

Introduzione delle funzioni


Posizionare il prodotto su una superficie piana, mantenere una certa distanza e lanciare il cerchio verso i 4 pali della macchina da gioco. Vince chi riesce a mettere più anelli sugli pali.

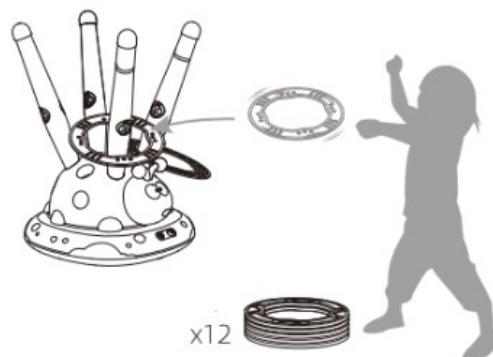

Connettori x4 –Dopo aver spento il gioco, la presa può essere inserita nel foro della macchina sportiva per prevenire perdita.



MODALITÀ LAUNCHER DEL RAZZO

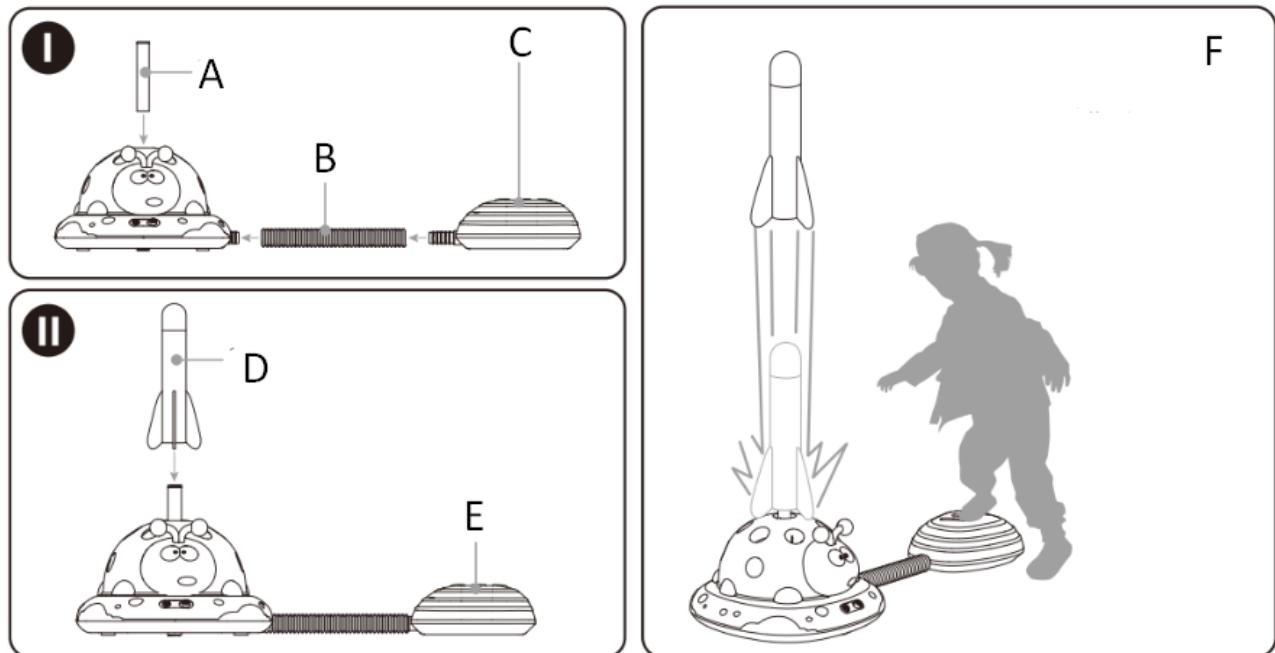

A- Componenti di montaggio

B- Tubo

C- Sacchetto d'aria

D- Inserire il razzo

E- Premere sul sacchetto d'aria per lanciare il razzo

F- Funzione: posizionare il prodotto su terra dopo l'installazione e premere il sacchetto d'aria per lanciare il razzo.

SEZIONE AVVERTENZE:

AVVERTENZA! Il prodotto contiene parti piccole! Rischio di soffocamento! Questo prodotto non è adatto ai bambini sotto i 36 mesi!

AVVERTENZA! Utilizzare sotto la supervisione di un adulto!

AVVERTENZA! Non lanciare giochi agli altri per evitare lesioni a te stesso o ad altri.

AVVERTENZA! Tenere questo prodotto lontano da fuoco e fonti di calore per evitare rischi.

AVVERTENZA! Confezione in plastica! Rischio di soffocamento! Dopo lo smontaggio, tenere sacchetti di plastica e altri materiali di imballaggio lontano da neonati e bambini per evitare rischi di soffocamento.

AVVERTENZA! Il giocattolo reale può variare nel colore o nei dettagli rispetto all'illustrazione, e il manuale o l'imballaggio contengono informazioni importanti che devono essere conservate in modo sicuro per uso futuro.

SKU: buggyspin_MC110

Nome prodotto: Giocattolo 3 in 1 Tartaruga Rotante

Colore: Rosso

Numero di riferimento: 37/2025

Numero modello: 296Y

Tensione nominale: DC 6V

Potenza nominale: 30W

Età consigliata: 3+ anni

Alimentazione: 4x 1,5V AA (non incluse)

Frequenza massima: da 30MHz a 1GHz

Potenza RF massima: ±4.5 dBm

Distanza: fino a 3 metri

Produttore: GUANGDONG XIAOBEISHI MATERNAL AND INFANT PRODUCTS CO.,LTD

DISTRETTO DI CHENGHAI, SHANTOU, PROVINCIA DI GUANGDONG, CHINA

Importatore e rappresentante autorizzato:

DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš

FABBRICATO IN PRC



3 830082 037819

