

MAȘINĂ DE EXERCIȚII MULTIFUNCȚIONALĂ

Sport și Divertisment pentru Copii


Introducere

Mașina de exerciții are 3 moduri de joc – mod de sărit coarda, mod de lansare a rachetei și mod de aruncare a cercurilor. Volumul și viteza pot fi controlate oricând prin intermediul telecomenzii wireless ???

MOD DE SĂRIT COARDA SPIN


Instalarea bateriilor

Acest produs utilizează patru baterii AA 1,5V (neincluse) pentru alimentare. Deschide capacul compartimentului pentru baterii cu o șurubelniță.

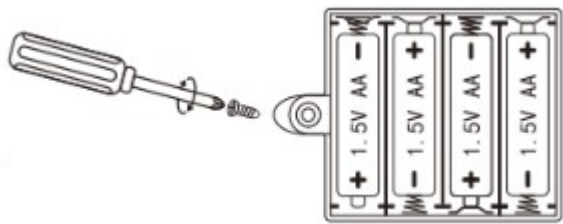

Introduceți bateriile, încuie capacul compartimentului și acordați atenție polarității pozitive și negative a bateriilor.

Procedura de instalare

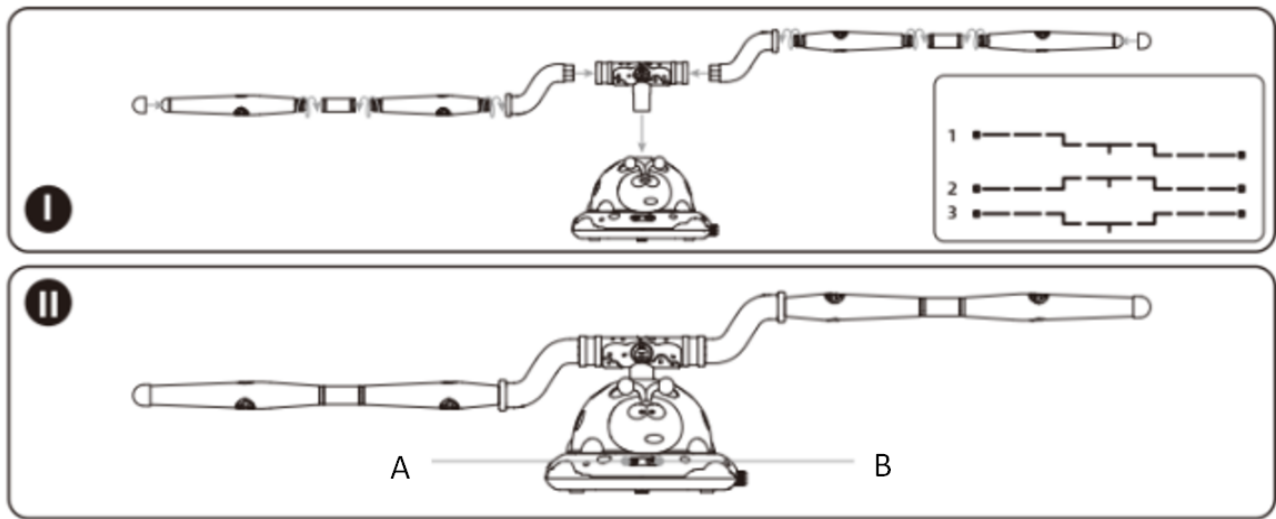


A –Comutatoare de viteză

B –Comutator

Introducere funcții

Porniți comutatorul mașinii de exerciții și poziționați-vă în fața barei de sărit pentru a pregăti jocul. Jocul va începe să se rotească după un semnal sonor de 3 secunde și poate fi utilizat de 1-3 copii pentru sărit coarda împreună. Jocul va dura un minut, având în total 4 niveluri de viteză ce pot fi

modulate în timp real de la distanță. Controlați viteza, volumul și comutatoarele (1,2,3,4) prin telecomanda wireless – vezi imaginea de pe pagina următoare.

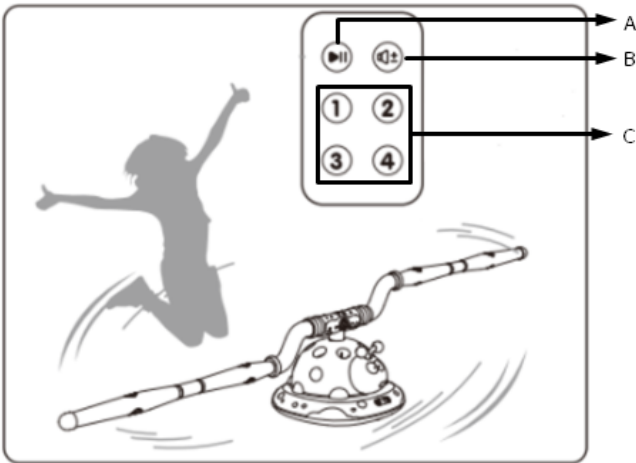


- A– Buton Start/Stop
- B- Ajustare volum
- C– 4 viteze

MOD DE ARUNCARE A CERCURILOR


Procedura de instalare

Asigurați-vă că stâlpii sunt de lungime uniformă.

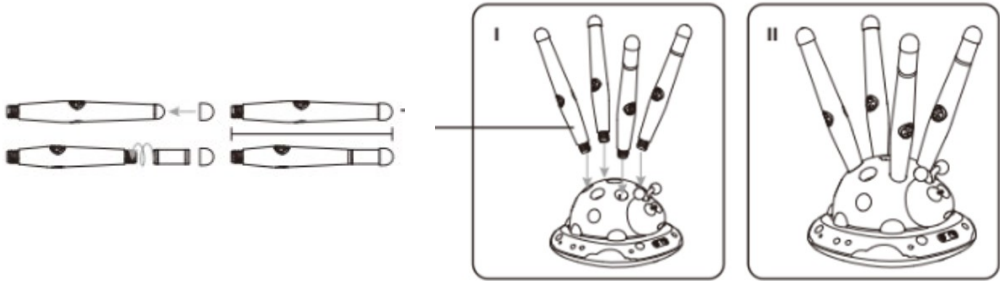

Introducere funcții


Vă rugăm să amplasați produsul pe un teren plat după instalare, să stați la o distanță sigură și să aruncați cercul spre cei 4 stâlpi ai mașinii de exerciții. Câștigă jucătorul care are cele mai multe cercuri pe stâlp.

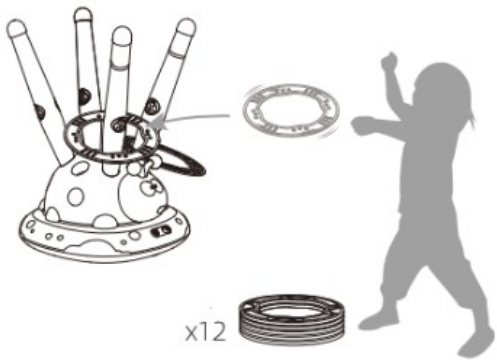

Bile x4 –După schimbarea modului de joc, plugul poate fi plasat în gaura mașinii pentru a preveni pierderea.



MODUL LAUNCHER DE RACHETE

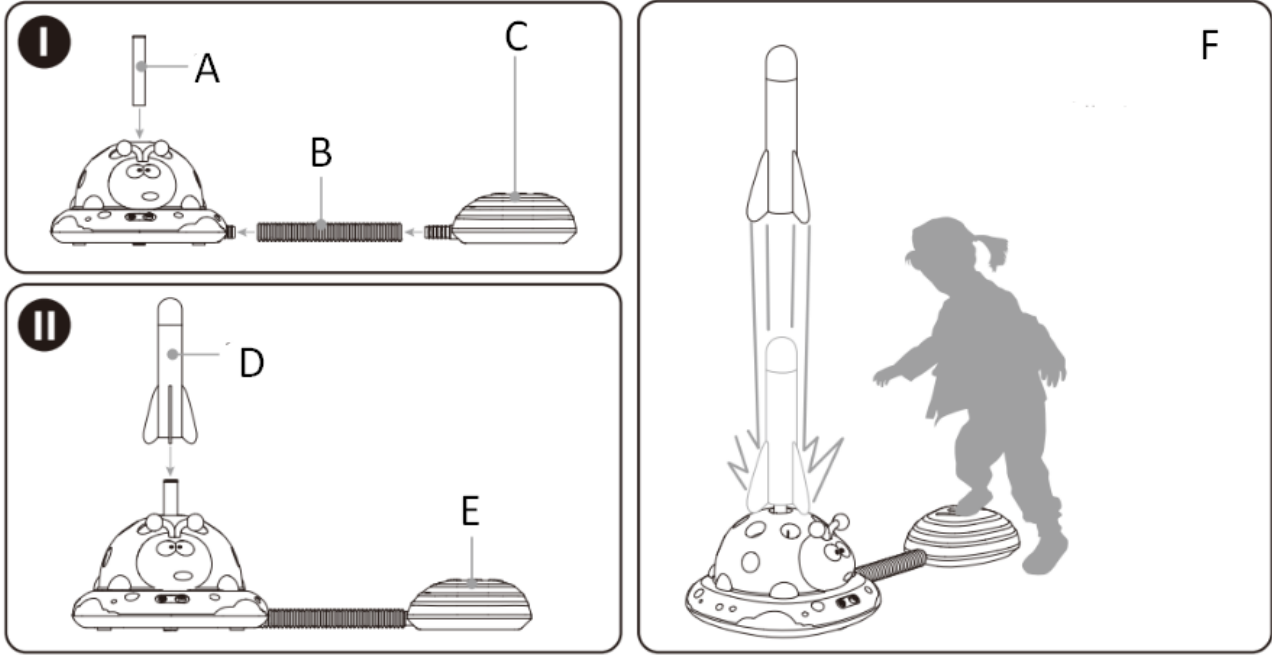

- A- Fitinguri de montaj
- B- Mâner de furtun
- C- Scred de aer
- D- Inserție rachetă
- E- Pasă pe sacul de aer pentru a lansa racheta
- F- Funcție: Plasați produsul pe teren după instalare și apăsați sacul de aer pentru a lansa racheta.

SECȚIUNEA DE ATRIBUIRE A AVERTISEMENTELOR:

AVERTISMENT!Produs conține piese mici! Pericol de sufocare! Acest produs nu este potrivit pentru copii sub 36 de luni!

AVERTISMENT!Utilizați sub supravegherea adultului!

AVERTISMENT!Nu aruncați jucării înspre alții pentru a evita accidentele sau răniurile.

AVERTISMENT!Păstrați produsul departe de foc și surse de căldură pentru a evita pericolul.

AVERTISMENT!Ambalaj din plastic! Pericol de sufocare! După despachetare, păstrați pungile de plastic și alte materiale de împachetare departe de bebeluși și copii pentru a preveni riscul de sufocare.

AVERTISMENT!Jucăria reală poate varia în culoare sau detalii față de ilustrație, iar manualul sau ambalajul conțin informații importante care trebuie păstrate în siguranță pentru utilizări ulterioare.

SKU: buggyspin_MC110
Numele produsului: Jucărie Rotativă 3 în 1 cu Buburuza
Culoare: Roșu
Număr de referință: 37/2025
Număr model: 296Y
Tensiune nominală: DC 6V
Putere nominală: 30W
Vârstă recomandată: 3+ ani
Putere: 4x AA 1,5V (neincluse)
Frecvență maximă: 30Mhz până la 1GHz
Putere RF maximă: ±4.5 dBm
Distanță: Până la 3 metri
Producător: GUANGDONG XIAOBEISHI MATERNAL AND INFANT PRODUCTS CO.,LTD
DISTRICT CHENGHAI, ORASUL SHANTOU, PROVINCIA GUANGDONG, CHINA
Importator și reprezentant autorizat:
DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš
FABRICAT ÎN P.R.C.

