



### 1. Termékazonosítás és csomag tartalma

**Termék neve:** ChopStar vágódeszka fiókokkal és fedőkkel

### 2. Általános biztonsági figyelmeztetések

- **Gyermekbiztonság:** Tartsa a terméket és éles részeit gyermekek elől elzárva. Ez nem játék.
- **Megfelelőségi cél:** Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült. Csak az ebben az útmutatóban leírtak szerint használja az étel elkészítésére.
- **Stabilitás:** Győződjön meg arról, hogy a tartály sík, száraz és stabil felületen van használat előtt.
- **Előhasználati ellenőrzés:** Ellenőrizze, nincs-e sérülés a terméken használat előtt. Ne használja, ha a kését hajlott, tompa vagy ha a műanyagrészek megpedtek.

### 3. Működési utasítások

- **Ételkészítés:** Óvatosan vágja kisebb darabokra a nagyobb zöldségeket, amelyek beleférnek a pengeméretbe. Ne töltsön túl a pengeméreten.
- **Aprítás/kockázás:** Helyezze az ételt a pengére, és határozott, gyors mozdulattal nyomja le a fedőt. Ne erőltesse a fedőlökést, ha túl nagy ellenállást érez.
- **Biztonsági tartó:** Szeleteléshez vagy reszeléshez mindig használja a biztonsági ételhordó (kézvédő) fogót, hogy megvédje ujjait. Soha ne pusholjon ételt a pengére kézzel.

- **Optimális teljesítmény:**A legjobb eredmény érdekében győződjön meg arról, hogy a zöldségek szilárdak, és a fedő egységes mozdulattal zárt legyen.

#### 4. Műszaki adatok

- **Anyag:**Bambuszfa+ rozsdamentes acél
- **Tároló kapacitás:**a modell alapján
- **Hőállóság:**Ne tegye ki 60°C-nál magasabb hőmérsékletnek.

#### 5. Tisztítás és karbantartás

- Mindig azután tisztítsa meg, hogy használta, langyos vízzel és enyhe mosogatószerrel.
- Kerülje az erős lúgos vagy fehérítő szerű tisztítószereket.
- Ne áztassa hosszú ideig, mivel ez duzzadást vagy repedést okozhat.
- Törölje szárazra, majd függőlegesen szellőztesse ventilált helyen, kerülve a közvetlen napfényt.
- Ne tegye mosogatógépbe, mivel a hő és a víz károsíthatja a bambuszt.
- Hetente 2-4 hetente kenje be ételfogó minőségi ásványi olajjal, hogy megőrizze a nedvességet és megelőzze a repedést.
- Távol tartsa hőforrásoktól és párától.
- Használjon külön deszkát nyers hús, főtt étel és zöldségek számára, hogy elkerülje a keresztcontaminációt.
- Szagok enyhítéséhez dörzsölje fel a felületet citrommal és sóval, majd öblítse le vízzel.

#### 6. Ételkontaktus anyagai


- Ez a termék élelmiszerrel való érintkezésre van tanúsítva. BPA-mentes, és nem tartalmaz olyan káros anyagokat, amelyek az ételbe szarmazás közben átvehetők lehetnek.

#### 7. Hibák és problémák kezelése

- **Fedő nem zár:** Ellenőrizze, hogy az étel túl nagy vagy túl kemény-e. Győződjön meg arról, hogy nincs étel a tolólap hálójában.

#### 8. Hulladékkezelés és környezetvédelem

- **Csomagolás:**Dobja a karton- és műanyag csomagolóanyagot a megfelelő újrahasznosító kukákba.
- **Termékek végleges selejtezése:**A termék életciklusának végén az helyi rendeletek szerint kezelje a műanyag és fém hulladékot.

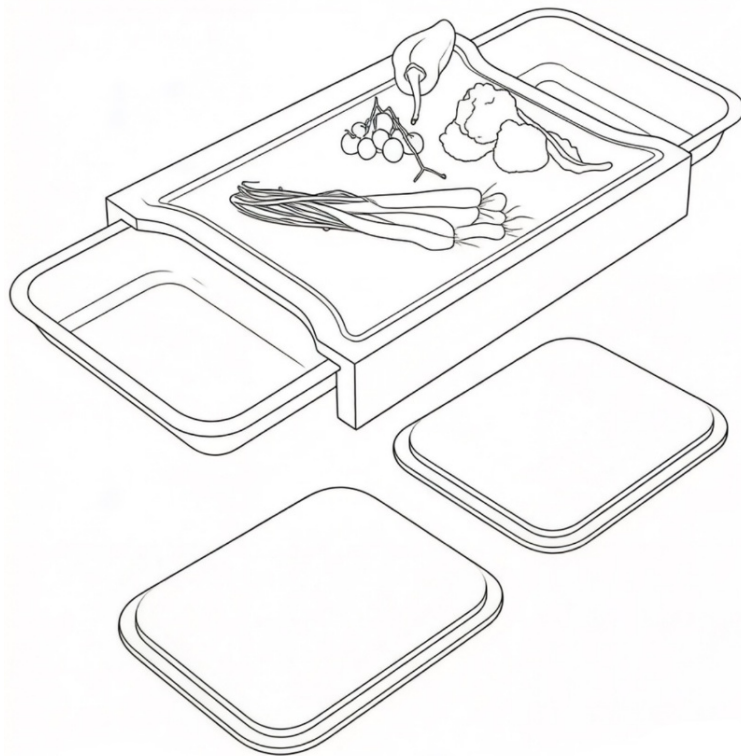

**SKU : chopstar\_AR100**

**Termék neve: vágódeszka fiókokkal és fedőkkel**

**Modell száma: BK-4**

**Anyaga: Bambuszfa+ rozsdamentes acél**

**Referencia szám: 15 / 2026**

**Gyártó: Ningbo Tide Household Company Limited. No. 360, Jiyi Village, Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province.**

**Importőr és jogosított képviselő: DFCU d.o.o. Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Szlovénia.**

**GYÁRTÁS: P.R.C.**

**További ügyfélszolgálatért kérjük, látogasson el weboldalunkra.**



**nostimo**