


Scaun de masă portabil pentru bebeluși cu clipsare

Număr model: KC-223


Vă rugăm să citiți atent manualul înainte de utilizare

Instrucțiuni de asamblare:

- 1. Introduceți țeava de fier a scaunului fix în gaura rotundă a curelei de siguranță, apoi glisați-o în țeava scaunului de masă.

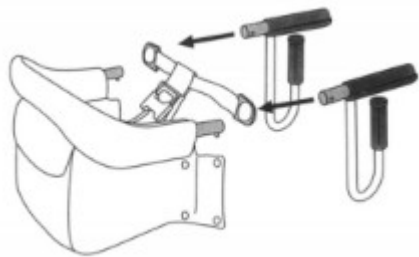


- 2. Împingeți până când clema de arc metalică face click și se fixează în loc.

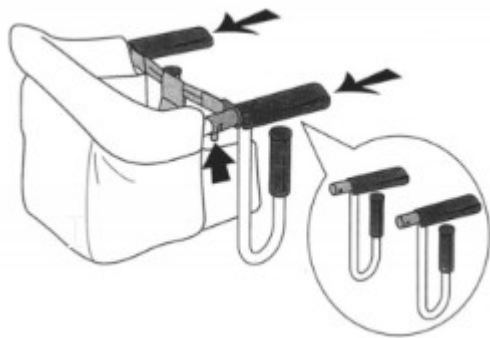

Notă: Când este instalat corect, scaunul fix poate fi împins spre interior.


3. Înfășurați țesătura scaunului în jurul țevelor scaunului fix și fixați-o cu catarama de siguranță.

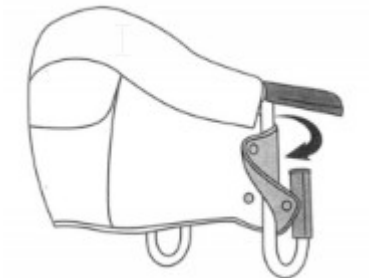


Notă: Asigurați-vă că catarama de siguranță este încuiată ferm.

Îndepărtarea și spălarea husei de scaun:


1. Urmăți pașii inversi ai instrucțiunii de asamblare pentru a elimina țeava fixă.

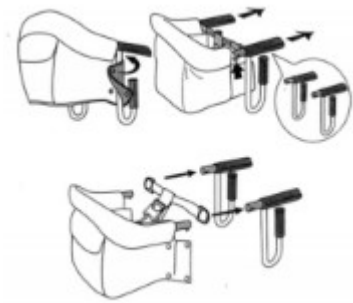

2. Scoateți fittingurile țevii din mâneca de țesătură.

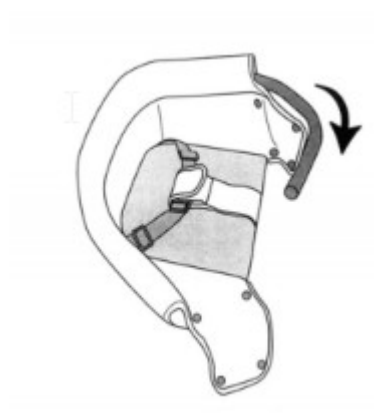

3. Scoateți placa cu perne.

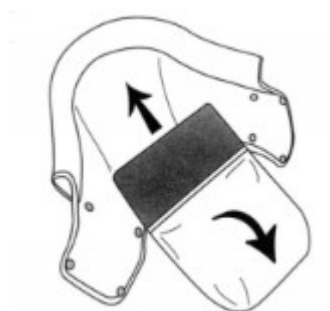

Notă: Întotdeauna îndepărtați placa cu perne înainte de spălarea husei. Spălarea cu placa în interior poate cauza deteriorări.

Utilizarea scaunului de masă:

1. Așezați scaunul pe masă înainte de utilizare.




Notă: Asigurați-vă că masa este stabilă înainte de instalare.

2. Strângeți butonul de pe baza fixă.


Avertisment: Un buton slab poate cauza accidente.

Strângeți întotdeauna în siguranță.

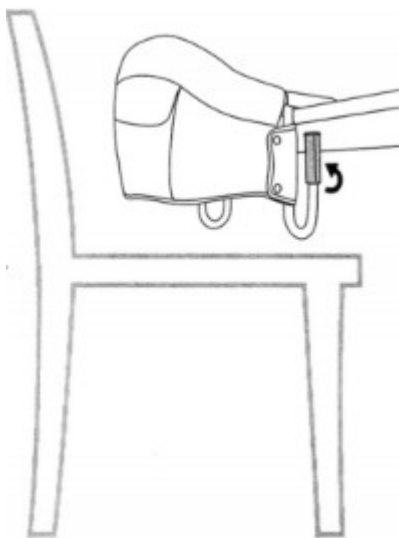


Sugestie: Puteți plasa un scaun obișnuit sub scaunul de masă pentru suport pentru picioarele copilului.

3. Asigurați centura de siguranță ori de câte ori copilul este așezat.

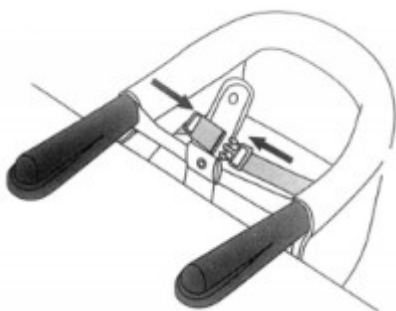

4. Introduceți cele două grupuri de fixări ale curelei 1 în găurile de fixare ale curelei 2, respectiv.

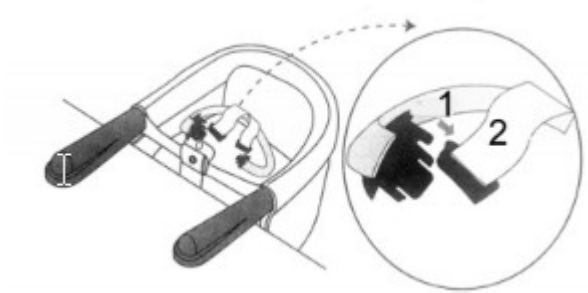


5. Introduceți cele două grupuri de curele cu cataramă în ansamblul butonului central.


Slika, ki vsebuje besede skica, krog, slušalke, bela
Vsebina, ustvarjena z UI, morda ni pravilna.



Slika, ki vsebuje besede skica, risanje, šrtena grafika, alba
Vsebina, ustvarjena z UI, morda ni pravilna.

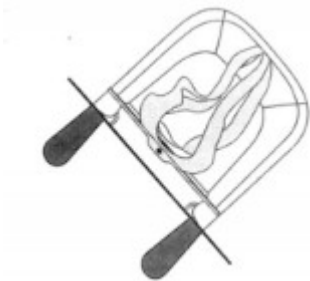

Slika, ki vsebuje besede skica, risanje, oprema za kuhinjo,
oblikovanje Vsebina, ustvarjena z UI, morda ni pravilna.

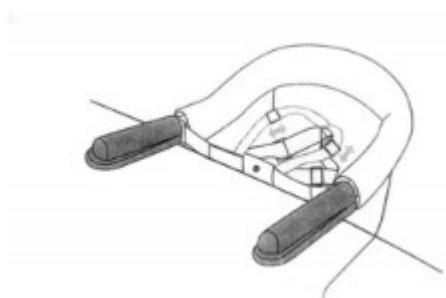

Slika, ki vsebuje besede altreški voziček Vsebina, ustvarjena z UI, morda ni pravilna.



Slika, ki vsebuje besede prometni znak Vsebina, ustvarjena z UI, morda ni pravilna.



AVERTISMENT!

Nu permiteți copilului să se ridice, să se legene sau să împingă masa în timpul șederii.AVERTISMENT!

Potrivit doar pentru copii capabili să stea vertical fără ajutor, cu vârsta cuprinsă între 6 și 36 de luni, și cu greutatea de până la 20 kg.AVERTISMENT!

Copiii trebuie întotdeauna supravegheați de un adult atunci când utilizează scaunul.AVERTISMENT!

Înainte de a plia sau desfăcea scaunul, asigurați-vă că copilul nu este așezat, pentru a evita rănirea prin înțepare.Montare și fixare:

AVERTISMENT!

Întotdeauna folosiți tijele de fixare reglabile pentru a atașa ferm scaunul de marginea unei mese solide (de exemplu, masă de dining).AVERTISMENT!

Instalați doar pe suprafețe stabile și nivelate, cu o capacitate de încărcare de cel mult 50 kg (de exemplu, masă din lemn masiv, masă din piatră). Nu instalați pe mese de sticlă sau pe mese ușoare, care s-ar putea răsturna!AVERTISMENT!

Grosimea recomandată a suprafeței de sprijin: 20-80 mm.AVERTISMENT!

Nerespectarea fixării corespunzătoare poate duce la răsturnare și răniri grave.AVERTISMENT!

Asigurați-vă că tijele de fixare sunt bine strânse de marginea mesei în timpul instalării.AVERTISMENT!

Țineți departe de obiecte fierbinți, ustensile ascuțite și obiecte fragile de pe masă.AVERTISMENT!

Destinat exclusiv utilizării în interior!AVERTISMENT!

Utilizați întotdeauna hamul de siguranță și ajustați-l corespunzător.Funcționare:

AVERTISMENT!

Funcția de pliere cu un singur clic este destinată doar utilizării de către adulți.AVERTISMENT!

Mențineți mâinile copiilor departe de părțile în mișcare în timpul funcționării.AVERTISMENT!

Verificați periodic butoanele, cataramele și mânerul tijei de reglare pentru a fi sigure.AVERTISMENT!

Opriți imediat utilizarea dacă acestea sunt slăbite sau detașate.Curățare și întreținere:

AVERTISMENT!

Husă impermeabilă detașabilă: spălare la mașină sau manuală în apă rece, pe ciclu delicat ($\leq 30^{\circ}\text{C}$); nu utilizați înălbitori.AVERTISMENT!

Ștergeți petele dificile de pe tavă cu o cârpă umedă.AVERTISMENT!

Pernele detașabile din PP pot fi șterse cu ușurință.SKU:

clipmunch_GY110**Nume produs: Scaun de masă portabil pentru bebeluși cu clipsare**

Număr model: KC-223

Culoare: gri

Dimensiuni: 52*37*30 cm

Data fabricației: 8/2025

Importator și reprezentant autorizat: DFVU d.o.o.,

Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia.

FĂRĂ DIFUZIE CĂTRE P.R.C

V2E IN CHINA

