



# Manuale utente -DinoGlow™ proiettore LED a forma di uovo di dinosauro con 21 temi

## I. Introduzione al prodotto

### 1. Pacchevole contenuto

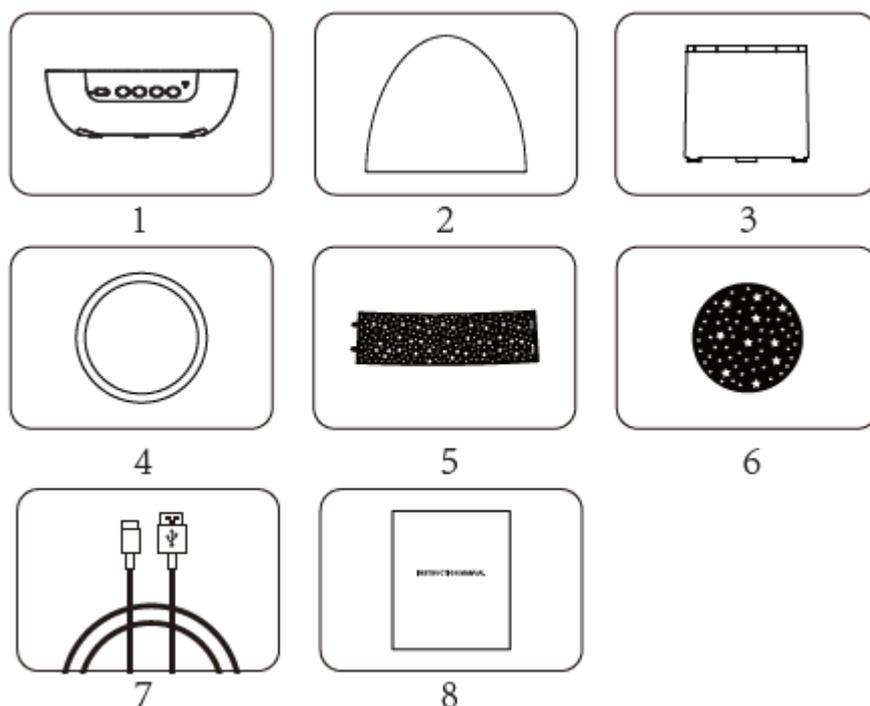


1. Base della lampada del proiettore
2. Paralume del proiettore
3. Cilindro trasparente
4. Coperchio trasparente del cilindro trasparente
5. Pellicola di Proiezione Rettangolare 21x
6. Pellicola di Proiezione Rotonda 21x
7. Cavo di Ricarica USB di tipo-C
8. Manuale 1x

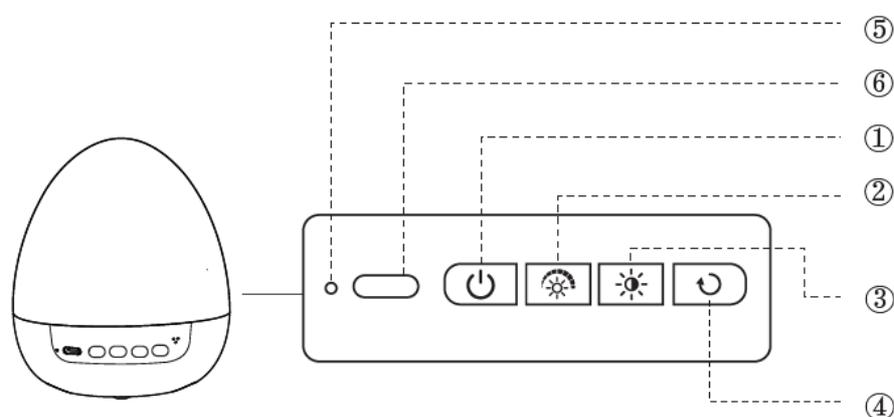

1. Pulsante ON / OFF
2. Pulsante di regolazione della luminosità
3. Pulsante di commutazione del colore della luce
4. Pulsante di rotazione
5. Indicatore di ricarica
6. Porta di ricarica Type-C

## II. Istruzioni per l'uso

### 1. Procedura per cambiare le pellicole di proiezione

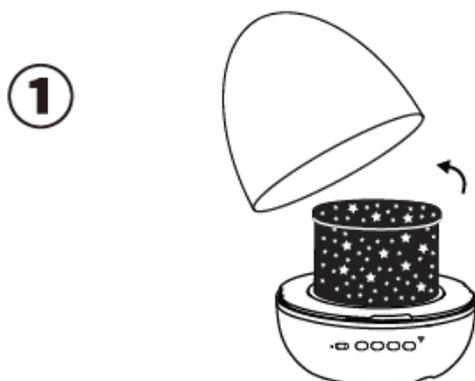


Rimuovere il paralume del proiettore ruotandolo in senso antiorario.



Rimuovere il cilindro trasparente al centro del prodotto ruotandolo in senso antiorario.

**3**

Aprire il coperchio trasparente del cilindro trasparente, quindi rimuovere la pellicola di proiezione rettangolare all'interno del cilindro trasparente e rimuovere la pellicola di proiezione sotto il coperchio.

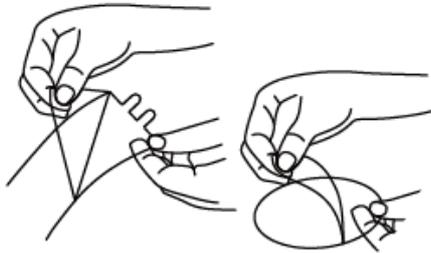
**4**

Tirare via la pellicola protettiva dalle nuove pellicole di proiezione rotonde e rettangolari.

**5**

Arrotolare la pellicola rettangolare e fissarla.

6

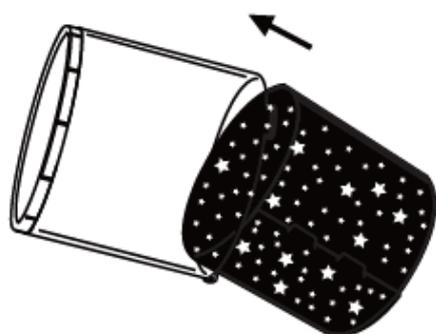

Inserire la pellicola rettangolare arrotolata nel cilindro trasparente.

7




Posizionare la nuova pellicola rotonda nel coperchio trasparente, quindi chiudere il coperchio sul cilindro.

8




Inserire il cilindro trasparente nella base del prodotto e fissarlo ruotando in senso orario.

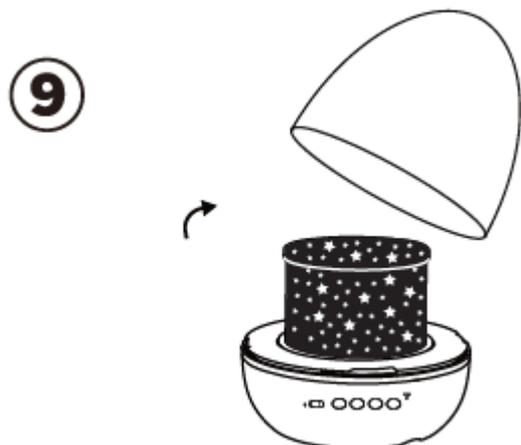


Chiudere il paralume del proiettore e fissarlo ruotando in senso orario.

## 2. Commutazione tra modalità luce notturna e modalità proiezione.

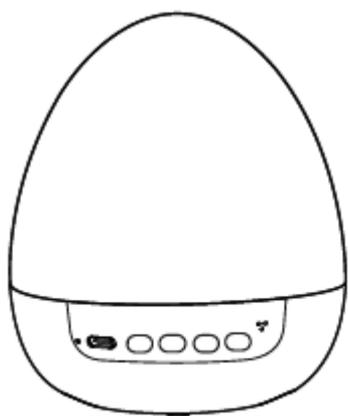

### Modalità luce notturna:

Accendere l'interruttore, proiettare il motivo di proiezione sul paralume come luce notturna

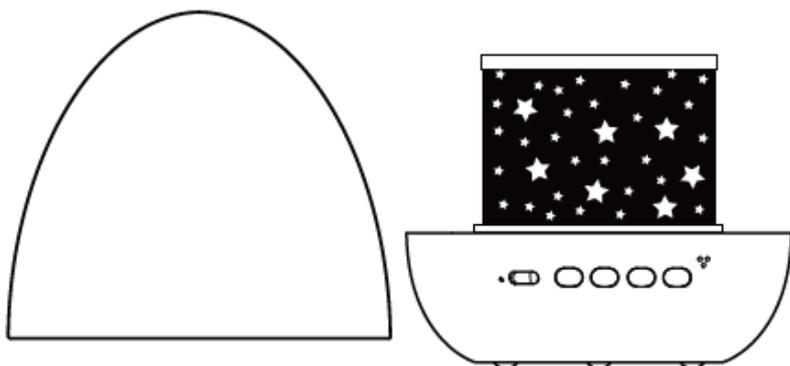

### Modalità di Proiezione:

Accendere l'interruttore e rimuovere il paralume del prodotto, che viene utilizzato come proiettore con la proiezione sul soffitto o sulla parete

### 3. Istruzioni sui pulsanti



#### (1.) Pulsante ON / OFF:

Premere brevemente questo pulsante per accendere / spegnere il prodotto



#### (2.) Pulsante di regolazione della luminosità:

Ci sono 3 livelli di luminosità. Premere brevemente per passare da alta a media e bassa.



#### (3.) Pulsante di switching modalità luce:

Una pressione breve di questo pulsante cambierà la modalità luce nell'ordine seguente (in totale 6 modelli di colore della luce);

Premi una volta: solo la luce gialla è accesa;

Premi due volte: solo la luce bianca è accesa;

Premi tre volte: solo la luce blu è accesa;

Premi quattro volte: cambio ciclico tra luci di due colori miste;

Premi cinque volte: tutte le luci gialla, bianca e blu sono accese;

Premi sei volte: ciclo attraverso tutte le modalità di illuminazione;

Premi sette volte: spegni le luci.



#### (4.) Pulsante di rotazione:

Premere brevemente per ruotare/interrompere la rotazione della proiezione.

### 4. Istruzioni di ricarica

1.) Si prega di ricaricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo;

**2.) AVVISO!**NON smontare, schiacciare, stringere il prodotto o gettarlo nel fuoco. Se si verifica grave gonfiore o calore, interrompere immediatamente l'uso del prodotto!

**3.) AVVISO!**NON posizionarlo in un ambiente ad alta temperatura.

4.) Si prega di collegare il prodotto a un adattatore appropriato (5V, 1A), power bank o alimentatore di laptop.

5.) Il tempo di ricarica dipende dal dispositivo di alimentazione;

6) Indicatore di ricarica: la spia di alimentazione si accende di rosso durante la ricarica e di verde quando è completamente carica.

### III. Informazioni sulle specifiche

Nome del prodotto: Proiettore notturno Uovo di Dinosaurio 2.0

Modello del prodotto: WH-27

Dimensioni del prodotto: 11.8 \* 11.8 \* 13.8 cm  
Specifiche: Ricaricabile  
Capacità della batteria: 1200 mAh  
Tensione di ingresso: 5V (DC) 1A  
Potenza nominale: 2,8W MAX (modulo LED 3x1W)

#### IV. SEZIONE AVVERTENZE:

- 1.) NON smontare, schiacciare o stringere il prodotto;
- 2.) NON usare il prodotto in ambienti umidi o ad alta temperatura;
- 3.) La sorgente luminosa del prodotto non può essere sostituita. Quando la sorgente termina, si prega di sostituire l'intero prodotto.
- 4.) Si prega di spegnere l'alimentazione quando il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo. Si consiglia di ricaricare il prodotto ogni 30 giorni per evitare l'usura della batteria al litio;
- 5.) Quando il prodotto è in uso regolare, non posizionarlo su una superficie inclinata superiore a 6 gradi.
- 6.) Si prega di utilizzare un adattatore conforme agli standard di sicurezza.
- 7.) I bambini sotto i 14 anni devono usare il prodotto sotto la supervisione di un adulto.
- 8.) Utilizzare strutture di raccolta separate per apparecchiature elettriche che non devono smaltire i rifiuti municipali non differenziati. Contattare il vostro ente locale per informazioni sul sistema di raccolta. Si prega di non gettare questo elettrodomestico nei cassonetti o discariche, poiché sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle falde acquifere, entrare nella catena alimentare e danneggiare la vostra salute e il vostro benessere.

SKU: dinoglow\_WH110

Nome del prodotto: Proiettore a forma di uovo di dinosauro con 21 temi

Modello: WH-E27

Input: DC 5V 1A

Output: 3,7V

Batteria: 118650 (1200mA – inclusa) 2,8W MAX (moduli LED 3,1W)

Produttore: Guangzhou Dingsheng industry Co., Ltd.

Importatore e rappresentante autorizzato:

DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengšen, Slovenia.

**FABBRICATO IN P.R.C.**

