



Manual de utilizare -DinoGlow™ proiector cu pălărie de ou de dinozaur LED cu 21 teme

- I. Introducere în produs
1. Conținutul pachetului2. Baza veiozei cu lampă

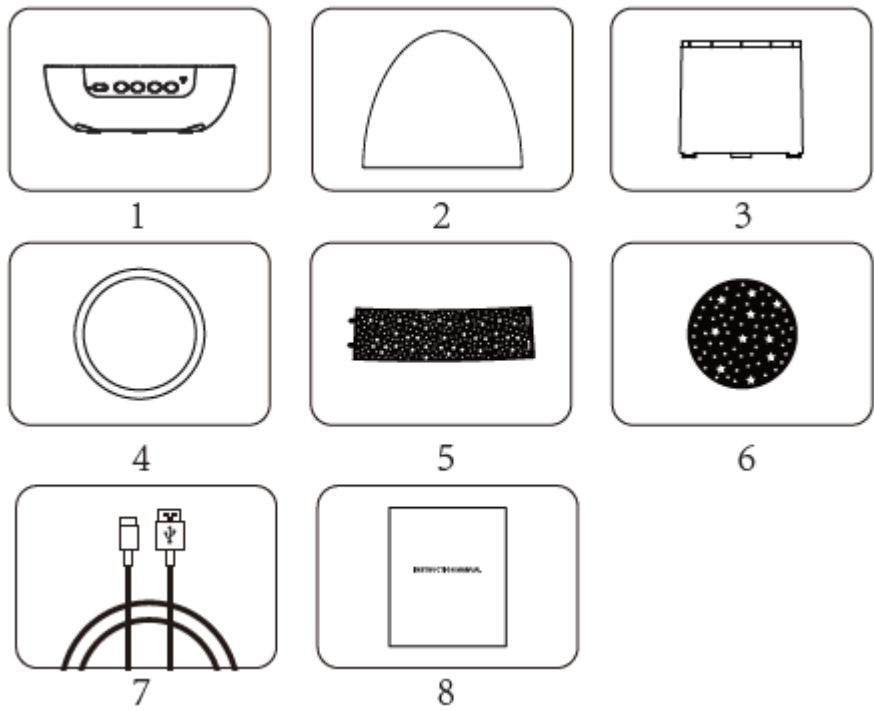


3. Abajurul veiozei
4. Cilindrul transparent
5. Capacul transparent al cilindrului
6. Film de proiecție rectangulară 21x
7. Film de proiecție rotund 21x
8. Cablu de încărcare USB de tip-C
9. Manual 1x
1. Butonul ON / OFF

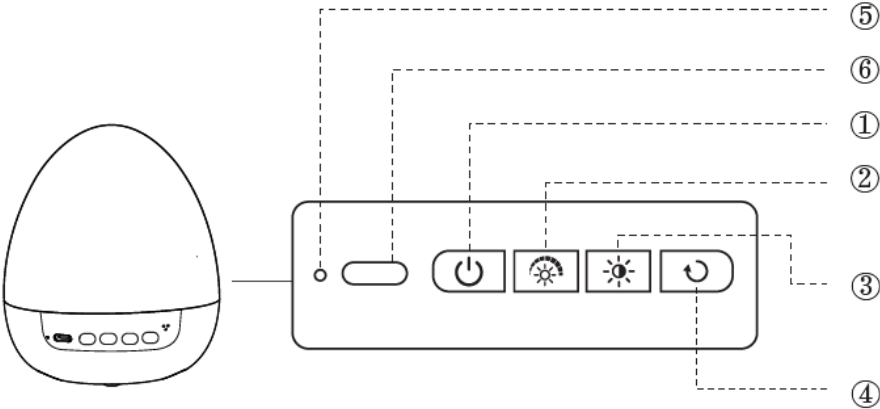


- 2. Butonul de ajustare a luminozității
 - 3. Butonul de schimbare a culorii luminii
 - 4. Butonul de rotire
 - 5. Indicatorul de încărcare
 - 6. Portul de încărcare de tip-C
- II. Instrucțiuni de utilizare

1. Procedura de schimbare a filmelor de proiecție
Scoateți abajurul veiozei în sens antihorlogram.

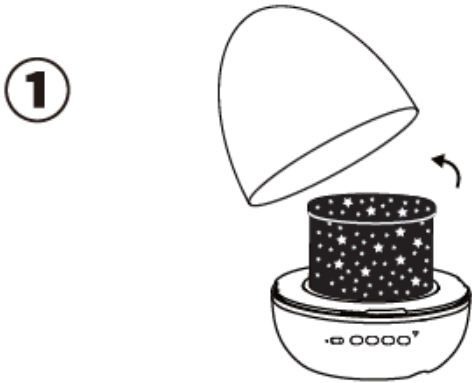

Scoateți cilindrul transparent din mijlocul produsului în sens antihorlogram.

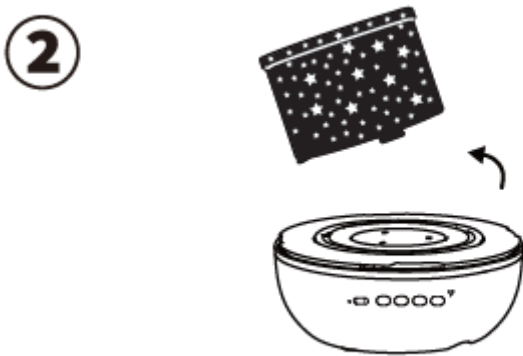


Deschideți capacul transparent al cilindrului, apoi scoateți filmul de proiecție rectangular din interiorul cilindrului și eliminați filmul de proiecție din capacul transparent.

3



Despărțiți filmul de protecție de pe noile filme de proiecție rotunde și rectangulare.

4

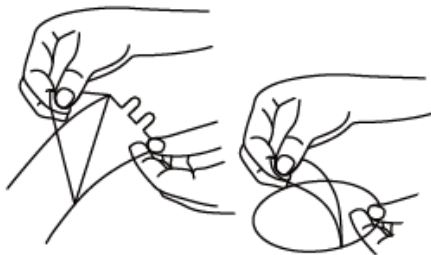


Rulați filmul rectangular și fixați-l.

5



Introduceți filmul rectangular rulat în cilindrul transparent.

6

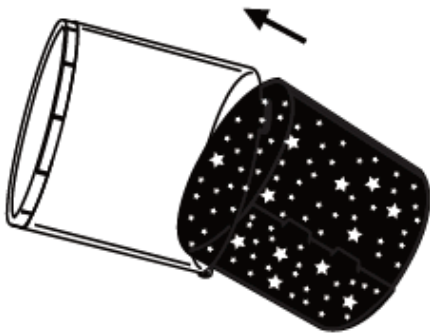

Puneți filmul rotund nou în capacul transparent, apoi închideți capacul pe cilindru.

7




Introduceți cilindrul transparent în bază și fixați-l în sensul acelor de ceasornic.

8




Închideți abajurul și fixați-l în sensul acelor de ceasornic.

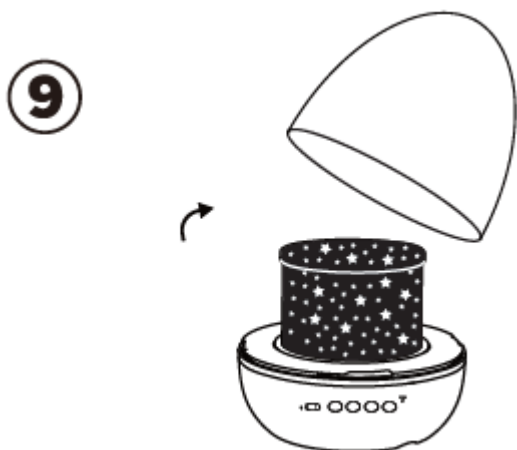


2. Comutarea între modul de lumină de noapte și modul de proiecție.

Mod de lumină de noapte:

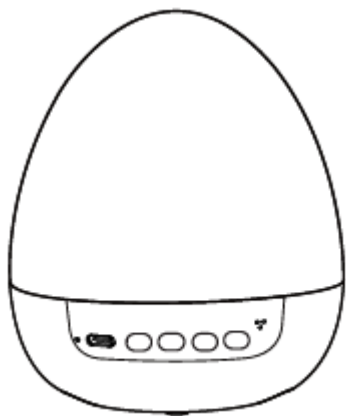

Porniți comutatorul, proiectați modelul de proiecție pe abajur ca lumină de noapte.
Mod de proiecție:

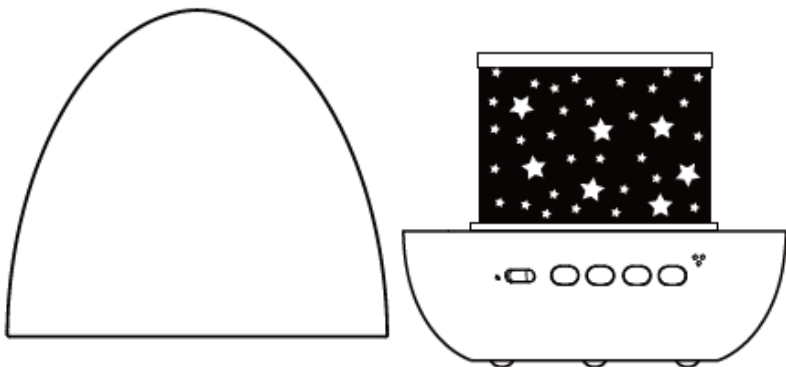

Porniți comutatorul și scoateți abajurul, apoi îl folosiți ca proiector cu proiecție pe tavan sau perete.

3. Instrucțiuni pentru butoane

(1.) Butonul ON / OFF:



Apăsați scurt acest buton pentru a porni/opri produsul.

(2.) Butonul de ajustare a luminozității:



Există 3 niveluri de luminozitate. Apăsați scurt pentru a comuta de la înaltă la medie și apoi la joasă.

(3.) Butonul de schimbare a modului de lumină:



O apăsare scurtă a butonului va schimba modul de lumină în următoarea ordine (în total 6 modele de culoare a luminii);

Prima apăsare: doar lumina galbenă se aprinde;

A doua apăsare: doar lumina albă se aprinde;

A treia apăsare: doar lumina albastră se aprinde;

A patra apăsare: schimbare ciclică între lumini mixte de două culori;

A cincia apăsare: toate lumini galben, alb și albastru sunt aprinse;

A șasea apăsare: ciclare prin toate modurile de iluminare;

A șaptea apăsare: stinge luminile.

(4.) Butonul de rotire:



Apăsați scurt pentru a roti / opri rotirea proiecției.

4. Instrucțiuni de încărcare

1.) Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare;

2.) ATENȚIE

!NU demontați, nu provocați impact, nu presați produsul și nu-l aruncați în foc. Dacă apare umflare severă și căldură, opriți imediat utilizarea!3.) ATENȚIE!

NU plasați în medii cu temperaturi ridicate.4.) Conectați produsul la un adaptor potrivit (5V,1A), la bancul de energie sau la alimentarea laptopului.

5.) Timpul de încărcare depinde de dispozitivul de alimentare;

6) Indicatorul de încărcare: lumina de alimentare devine roșie în timpul încărcării și verde când este complet încărcat.

III. Informații despre parametri

Nume produs: Proiector nocturn DinoEgg 2.0

Model produs: WH-27

Dimensiuni: 11.8 * 11.8 * 13.8 cm

Specificație: Reîncărcabil
Capacitate baterie: 1200 mAh
Tensiune de intrare: 5V (DC) 1A
Putere nominală: 2,8W MAX (3x1W / modul LED)
IV. SECȚIUNEA DE AVERTIZARE:

- 1.) NU demontați, nu provocați impact, nu presați produsul;**
- 2.) NU folosiți produsul în medii umede și cu temperaturi ridicate;
- 3.) Sursa de lumină a produsului nu poate fi înlocuită. Când sursa de lumină expiră, înlocuiți întregul produs;
- 4.) Opriți alimentarea atunci când nu folosiți produsul pentru o perioadă lungă. Vă recomandăm să încărcați produsul la fiecare 30 de zile pentru a preveni scurtarea duratei de viață a bateriei litiu;
- 5.) În timpul utilizării regulate, nu-l plasați pe o suprafață înclinată mai mare de 6 grade.
- 6.) Utilizați doar adaptoare conforme cu standardele de siguranță.
- 7.) Copiii sub 14 ani trebuie să utilizeze produsul sub supravegherea unui adult.
- 8.) Folosiți facilități de colectare separate pentru aparatele electrice care nu elimină deșeurile municipale nesortate. Contactați autoritatea locală pentru informații despre sistemul de colectare. Nu aruncați acest aparat electric în depozite sau gropi de gunoi în mod aleatoriu, deoarece substanțele periculoase pot contamina apa subterană, pot ajunge în lanțul alimentară și vă pot afecta sănătatea și confortul.
- SKU: dinoglow_WH110

Nume produs: Proiector LED în formă de ou de dinozaur cu 21 de teme
Număr model: WH-E27
Intrare: DC 5V 1A
Ieșire: 3,7V
Baterie: 118650 (1200mA – inclusă) 2,8W MAX (moduli LED de 3W)
Producător: Guangzhou Dingsheng industry Co., Ltd.
Importator și reprezentant autorizat:
DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia.
FABRICAT ÎN P.R.C.
MADE IN P.R.C.

