

Návod k použití Indukčního konvertorového disku

Rozsah použití:

Talíř lze použít nejen na indukčních varných plotnách, ale i na plynových sporácích. Disk přenáší teplo z indukčního vaříče na nádobí, například litinové hrnce, smaltované hrnce, měděné hrnce, kávovary, nerezové hrnce, hliníkové hrnce a keramické nádobí a další.

Disk může regulovat teplo u vašeho jídla, rovnoměrně rozprostře teplo po celém hrnci bez převaření.



UPOZORNĚNÍ:

UPOZORNĚNÍ! Nedotýkejte se disku během nebo ihned po použití. Po vypnutí indukčního vaříče má disk stále zbytkové teplo. Nechte disk vychladnout na bezpečném místě. Před úplným vychladnutím se Disku nedotýkejte přímo rukama.

UPOZORNĚNÍ! Disk nemůže vařit jídlo přímo. Při použití je nutné položit na něj nádobí.

UPOZORNĚNÍ! Po použití nechte disk úplně vychladnout. Nespouštějte na disk studenou vodu, dokud není úplně chladný. Může dojít k prasknutí disku.

UPOZORNĚNÍ! Ohřívání pouze disku může způsobit jeho deformaci nebo prasknutí. Před zapnutím indukčního vaříče je třeba disk položit na nádobí.


Musíte používat nádoby s plochým dnem, jinak hrozí poškození indukčního vaříče. Tento disk umí pouze používat teplotní funkci na indukčním vaříči, nelze použít funkci výkonu (level).

UPOZORNĚNÍ! U některých indukčních vaříčů lze tento disk používat pouze s funkcí teploty, funkce výkonu (level) nelze použít. Pokud použijete funkci level, po 5 minutách se indukční varná deska přepne do režimu samosebezpečnosti a zobrazí chybový kód. Stačí vypnout vaříč a odstranit disk. Poté se systém vrátí do normálu a opět bude možné používat funkci teploty.

Poznámka:


1. Po použití se výrobek zažloutí. To nezpůsobuje žádné funkční nebo kvalitativní problémy s diskem.
2. Hlavní funkcí disku je řídit teplo u vašeho jídla tak, aby se rovnoměrně rozložilo po pánvi bez převaření.
3. Vzhledem k rozdílným ochranám proti vysokým teplotám u různých výrobců indukčních vaříčů může dojít k přehřátí, což může způsobit vypnutí napájení vaříče. Není to nijak spojeno s kvalitou disku.

Správné kroky k použití indukčního difuzoru disku

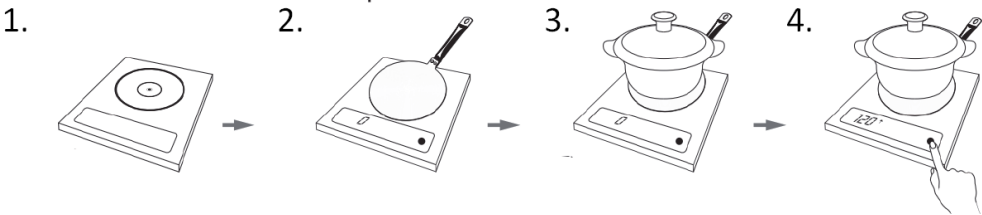

- 1: Umístěte indukční vaříč.
2: Položte indukční difuzor na vrchol indukčního vaříče.
3: Položte nádobí na indukční difuzor.
4: Zapněte indukční vaříč.

Správné kroky k vypnutí indukčního konvertorového disku

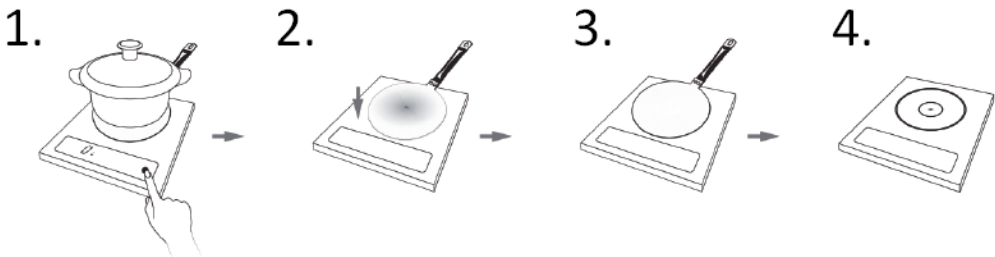

- 1: Vypněte indukční vaříč.
2: Odstraňte nádobí.
3: Nechte indukční difuzor na indukčním vaříči nebo ho uschovejte na bezpečném místě daleko od dětí.
4: Odstraňte indukční difuzor, když vychladne.

Odnímatelná rukojeť



Složitelná rukojeť



SKU: inductopro_S120
Název produktu: Indukční pretvorník – plocha

Číslo modelu: 094-20
Průměr: 20 cm
Datum výroby: 8 / 2025
Importér a autorizovaný zástupce:
DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Menziš, Slovinsko.
VYROBENO V ČLR