

Indukciós Átalakító Korong Használati Útmutató

Alkalmazási Terület:

A lemez nemcsak elektromos főzőlapokon használható, hanem gázlángon is. A korong át tudja adni a hőt az edénynek, például öntöttvas, zománczott, réz, kávéfőző, rozsdamentes acél, alumínium vagy kerámia edények, stb.

A korong szabályozza az ételhez adott hőt, egyenletesen oszlatja el a hőt az edényben anélkül, hogy túl főzne.



FIGYELMEZTETÉS SZEKCIÓ:

FIGYELMEZTETÉS! Ne érintse meg a korongot használat közben vagy közvetlenül utána. Az elektromos főzőlap kikapcsolása után a korong még marad hőhatásnak kitéve. Hagyja biztonságos helyen kihűlni. Ne érintse meg közvetlenül a korongot, amíg teljesen ki nem hűlt.

FIGYELMEZTETÉS! A korong nem főzhet közvetlenül ételt. Edényt kell tenni a felszínére használat előtt.

FIGYELMEZTETÉS! A korongot teljesen hagyja kihűlni használat után. Nem szabad hideg vízzel mosni, amíg még meleg. Ez megtörheti a korongot.

FIGYELMEZTETÉS! Csak a korong felmelegítése is deformálhatja vagy repedést okozhat. Edényre kell tenni a használat előtt, majd az elektromos főzőlap be- vagy kikapcsolása előtt.


Csak lapos aljú edényeket szabad használni, különben meg fogja törni a főzőlapot. Ez a korong csak az elektromos főzőlap hőmérsékleti funkcióját használhatja, nem a teljesítmény (szint) funkciót.

FIGYELMEZTETÉS! Egyes elektromos főzőlapoknál ez a korong csak a hőmérsékleti funkciót tudja használni, nem a szint (teljesítmény) funkciót. Ha a szint (teljesítmény) funkciót választja, 5 perc után az elektromos főzőlap automatikus védelembe lép és hibakódot mutat. Egyszerűen ki kell kapcsolni a főzőlapot, eltávolítani a korongot. Ezután visszatér a normál működéshez és ismét használhatja a hőmérsékleti funkciót.

Figyelem:


1. A termék használat után sárgás árnyalatot vesz fel. Ez nem befolyásolja a korong működését vagy használatát, és minőségi problémának sem minősül.
2. A korong fő feladata a hő szabályozása, hogy egyenletesen oszlassa el a hőt az edényben anélkül, hogy túl főzne.
3. Mivel minden gyártó elektromos főzőlapjának túlmelegedés elleni védelmi programja eltérő, a túlmelegedés kialakulhat és az okozhatja a főzőlap elektromos leállítását. Ez nem a korong minőségétől függ.

Hogyan használjuk helyesen az indukciós diffúziós korongot

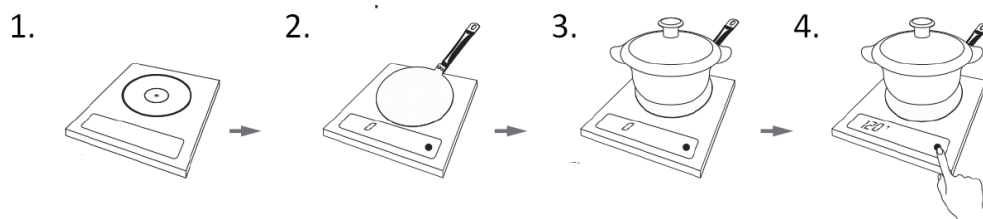

- 1: Helyezze az elektromos főzőlapot.
- 2: Helyezze a diffúziós korongot az elektromos főzőlapra.
- 3: Tegye az edényt a diffúziós korongra.
- 4: Kapcsolja be az elektromos főzőlapot.

Hogyan zárjuk le helyesen az indukciós átalakítót

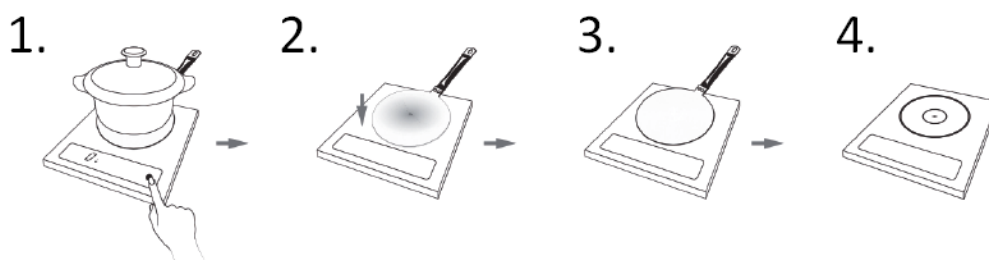


- 1: Kapcsolja ki az elektromos főzőlapot.
- 2: Vegye le az edényt.
- 3: Tartsa a diffúziós korongot az elektromos főzőlapon vagy helyezze biztonságos helyre, távol a gyerekektől.
- 4: Hagya kihűlni a diffúziós korongot, majd távolítsa el.

Levehető fogantyú



Olyan fogantyú, amit lehet hajlítani



SKU: inductopro_S120

Terméknév: Indukciós előtét – korong

Modell szám: 094-20

Átmérő: 20 cm

Gyártási dátum: 8 / 2025

Importőr és meghatalmazott képviselő:

DFVU d.o.o., Liparjeva utca 6A, 1234 Mengeš, Szlovénia.

GYÁRTVA Kínában