

### **1. Termék azonosítása és csomagolás tartalma**

**JawHunter™** nagy fehér cápa RC játék

### **2. Általános biztonsági figyelmeztetések**

- Alkalmas gyermekek számára, felnőtt felügyelete mellett  
Csak vízben használja, megfelelő RC játékokhoz  
Ne használja durva vízben vagy erős áramlásoknál  
Tartsa távol a kezét a mozgó hajtóművektől  
Ne próbálja meg a játékot víz nélkül működtetni  
Mielőtt minden használat előtt ellenőrizze a cápa és az akkumulátorokat  
Ne használjon sérült akkumulátorokat vagy töltőkábeleket  
Tartsa az elektromos alkatrészeket túlzott hőtől távol  
Vegye ki az akkumulátorokat hosszú idejű tárolás esetén

### **3. Szerelési útmutató**

- teljesen töltse fel az akkumulátort első használat előtt  
Biztonságosan helyezze az akkumulátort a cápa belsejébe  
Győződjön meg róla, hogy az akkumulátorrekesz megfelelően záródik  
Kapcsolja be a távvezérlőt  
Helyezze a cápát vízbe a biztonsági érzékelő aktiválásához  
Használja a távirányítót a mozgás és irányítás szabályozásához  
Aktiválja a vízpermet és LED funkciókat igény szerint  
Használat után feltétlenül vegye ki a cápát a vízből  
Szárítsa meg a terméket tárolás előtt

### **4. Műszaki adatok**

- Méret: 34 x 15 x 8,5 cm
- Súly: 299 g  
 Hatótávolság: akár 30 méter  
 Akkumulátor: 2x 700mAh lítium-ion  
 Anyag: magas színvonalú ABS műanyag  
 Tartalom: 1x RC Cápa, 1x távirányító, 2x Akkumulátor, 1x USB töltő, 1x Csavarhúzó, 2x tartalék hajtómű, 1x Használati utasítás

## 5. Tisztítás és karbantartás


- Használat után öblítse le tiszta vízzel
- Alaposan szárítsa meg használat előtt  
 Tárolás során vegye ki az akkumulátort  
 Rendszeresen ellenőrizze a hajtóműveket sérülés miatt  
 Tartsa tisztán és szárazon a töltőcsatlakozókat

## 7. Hibakeresés

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
<b>A cápa nem mozdul</b>	Akkumulátor lemerült	Töltsön újra vagy cserélje ki az akkumulátort
<b>A távirányító nem reagál</b>	Nem párosított vagy nincs bekapcsolva a távirányító	Ellenőrizze az akkumulátorokat, és indítsa újra az egységeket
<b>A cápa nem aktiválódik</b>	Nincs teljesen vízben	Helyezze a cápa teljesen vízbe
<b>Csökkent működési távolság</b>	Alacsony töltés az akkumulátorban	Töltse fel az akkumulátort
<b>A hajtóművek nem fordulnak megfelelően</b>	Szennyeződés a hajtóművekben	Távolítsa el a szennyeződést, és ellenőrizze a hajtóműveket

## 8. Ártalmatlanítás és környezetvédelem

- A csomagolást az helyi újrahasznosítási szabályok szerint kezelje
- Ne dobja a töltő- vagy akkumulátorokat a háztartási szemétegetőbe  
 Számítógépes alkatrészeket környezetbarát gyűjtőhelyeken leadni  
 A műanyag és elektromos részeket lehetőség szerint szétválasztva gyűjtse  
 Követhesse a helyi környezetvédelmi szabályokat az elektromos hulladék kezelésében  
 A sérült akkumulátorokat megfelelően kezelje, hogy elkerülje a környezetszennyezést

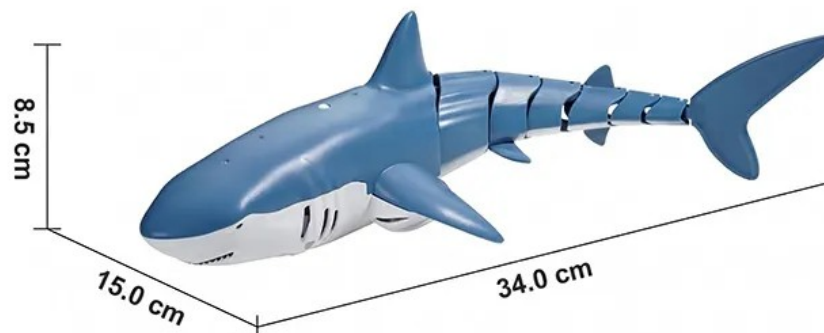

1 x Remote Control



2 x Batteries



1 x USB Charger



1 x User Manual



1 x Screwdriver



2 x Screws



2 x Propellers

**SKU: jawhunter\_MO100**

**Termék neve: RC nagy fehér cápa játék Modell No. / St. Modell: 18003-1**

**Akkumulátor: Li-ion akkumulátor 3.7V 700mAh 2.59Wh (benne foglaltat);**

**Távírányító akkumulátor: 2x1,5V AA (nem tartozék)**

**maximális frekvencia: 2,4 GHz**

**Max RF teljesítmény: 3dBm**

**Távolság: 30 m-en belül**

**Ajánlott életkor: 6+**

**Referencia szám: 22 / 2026**

**Gyártó: SHANTOU CHENGHAI LIANXING TOYS FACTORY. No.22, 23, Lane 5, Pumeimeihu District, Guangyi Street, Chenghai District, Shantou City, Guangdong Province, Kína.**

**Importőr és hivatalos képviselő: DFVU d.o.o. Liparjeva utca 6A, 1234 Mengeš, Szlovénia.**

**GYÁRTÁSI HELY: P.R.C.**

**További ügyfélszolgálatért látogasson el weboldalunkra.**

