

# Manuale del triciclo elettrico per bambini



Prima di usare questo prodotto, leggere prima il manuale di istruzioni.  
Fornisce i passi corretti per l'installazione e l'uso, aiutandoti ad evitare danni al prodotto e potenziali rischi per tuo figlio. Assicurati di conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

**Elenco dei componenti:****Fasi di installazione:**

1. Installare l'asse posteriore
2. Inserire l'anello distanziatore
3. Fissare la ruota sinistra
4. Posizionare la ruota destra sul motore
5. Installare la guarnizione e stringere saldamente le viti.
6. Collegare il cavo di alimentazione anteriore del veicolo.



7. Attaccare la parte anteriore e stringere le viti per fissarla.
8. Rimuovere la vite dall'asta dello sterzo
9. Installare le ruote
10. Attaccare i manubri e fissarli con le viti.
11. Installare lo specchio retrovisore
12. Fissare lo specchio retrovisore in posizione usando gli strumenti
13. Collegare il cavo di alimentazione
14. Installare il seggiolino e fissarlo con le viti.
15. Installare la paratia posteriore
16. La costruzione è completata.

#### Come collegare il Bluetooth



## **1. Accendere e selezionare la modalità Bluetooth**

Accendi il dispositivo. Premi una volta il pulsante MODE (non tenere premuto). Evita di toccare gli altri tre pulsanti. Lo schermo dovrebbe indicare che la modalità Bluetooth è attiva. Assicurati di usare la modalità Bluetooth, non quella musica.

## **2. Accoppiare con il tuo telefono**

Vai alle impostazioni Bluetooth del telefono. Cerca il dispositivo denominato “BT” e selezionarlo per l'accoppiamento. Sentirai un segnale acustico che conferma la connessione avvenuta (“Bluetooth connesso”).

SKU: kiddorider\_MO110 / kiddorider\_RE110

Nome del prodotto: Electric kids tricycle

Colore: Blu / Rosso

Numero di riferimento: 50/2025

Modello del veicolo: M1

Velocità: 3 km/h

Tensione nominale del veicolo: DC 6V

Potenza nominale: 13-16W

Età raccomandata: 3+

Modello batteria: 6V, 6AH (6V, 7Ah / 20HR)

Importatore e rappresentante autorizzato: DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengš, Slovenia  
Made in PRC

## **Manutenzione**

### **1. Tempo di ricarica**

Se il veicolo si muove lentamente, ricaricalo subito per 10-12 ore – ma non superare mai le 18 ore.

### **2. Supervisione della ricarica**

Supervisare sempre un adulto durante la ricarica. Mentre si ricarica, il caricatore e la batteria potrebbero scaldarsi un po' – è normale.

### **3. Sicurezza durante l'assemblaggio**

Solo gli adulti dovranno assemblare il veicolo. I bambini non devono toccarlo –**ATTENZIONE!**

**Rischio di soffocamento! Piccoli pezzi potrebbero essere ingeriti.**

### **4. Conservazione dell'imballaggio**

Una volta assemblato, conservare la borsa dell'imballaggio in un luogo sicuro. **ATTENZIONE!**

**Non lasciare che i bambini giochino con l'imballaggio, rischio di soffocamento!**

### **5. Cortocircuito della batteria**

Mai far toccare i poli positivo e negativo della batteria! Può causare ustioni o incendi.

### **6. Smaltimento della batteria**

Restituire le batterie usate all'azienda per lo smaltimento o visitare il centro di smaltimento dei rifiuti per smaltire la batteria.

### **7. Operazione dell'interruttore durante la guida**

Non toccare gli interruttori anteriori o posteriori quando il veicolo è in movimento – potresti danneggiare le parti. Per cambiare direzione, rilascia prima l'interruttore del pedale, quindi inverti gli interruttori avanti/indietro.

### **8. Impostazioni modalità non ciclica**

Se è in modalità “non-ciclismo”, invertire gli interruttori avanti, stop e retro in posizione neutra. Poi spegnere l'interruttore di alimentazione. (Nota: Questo controlla solo la parte di trazione)

### **9. Sicurezza del fusibile**

Per sicurezza elettrica, il fusibile massimo è di 5A. Non modificare le impostazioni, lasciarlo così.

### **10. Gestione della spina del caricatore**

Quando si inserisce o rimuove la spina del caricatore, tenere saldamente la spina e tirarla dritta verso l'alto o il basso. Non tirarla lateralmente.

### **11. Spinta da dietro**

Mentre i bambini lo usano, **NON spingere da dietro, questo può danneggiare il motore!** 12.

Capacità di carico e protezione automatica

**Carico massimo: 30 KG. Se sovraccaricato o bloccato, il sistema di protezione elettronico si attiva, poi si riavvia dopo 5-10 secondi.**

13. Controlli dei componenti

**Controllare il manuale, ispezionare regolarmente la custodia della spina e altri pezzi.**

In caso di rottura, interrompere l'uso e ripararlo prima di riprendere l'uso.

Precauzioni di guida

**1. Non bloccare il veicolo mentre si guida – si rischiano danni alle parti. Se si blocca, rilasciare l'interruttore del pedale → rimuovere gli ostacoli → riprendere a guidare.**

2. Guidare con stabilità + caricare in tempo → un uso eccessivo senza ricaricare riduce la vita della batteria.

3. Spegnere l'alimentazione quando non si usa. Per conservazione a lungo termine: scollegare la batteria.

4. Evitare di guidare sotto la pioggia

Precauzioni di ricarica

### **1. Prima ricarica: almeno 16 ore**

Una carica insufficiente danneggia permanentemente la batteria – non riparabile.

2. Passaggi di ricarica:

Inserire la spina DC del caricatore nella presa (davanti al sedile)

Inserire il caricatore nella presa di corrente.

3. Ricaricare subito dopo un'ora di utilizzo. Tempo normale 10-12 ore.

4. Mai ricaricare per più di 18 ore per sessione.

5. Solo adulti – lasciare agli adulti la gestione della ricarica.

6. Conservazione a lungo termine: ricaricare almeno una volta al mese

SEZIONE DI AVVERTENZA:

### **AVVISO!**

**Il prodotto deve essere assemblato da un adulto! AVVISO!**

**I bambini devono essere supervisionati da un adulto durante l'uso del triciclo. Non usarlo senza supervisione adulta. AVVISO!**

**Non adatto a bambini sotto i 3 anni. AVVISO!**

**Il peso massimo consentito è di 30 kg. Non sovraccaricare né far usare il veicolo da più persone! AVVISO!**

**Assicurarsi che il bambino sia seduto correttamente per evitare di attivare accidentalmente il pulsante di avvio. AVVISO!**

**Non salire, stare in piedi o sedersi sul bordo del triciclo AVVISO!**

**Tenere mani e piedi lontano dalle parti in movimento per prevenire infortuni AVVISO!**

**Non usare su strade, vie, rampe o altre aree pericolose, rischio di infortunio o morte AVVISO!**

**Evita di usare su superfici scivolose, inclinate o irregolari per prevenire ribaltamenti o perdita di controllo. AVVISO!**

**La ricarica deve essere effettuata da un adulto. Non sostituire o smontare la batteria da soli. AVVISO!**

**Usare solo il caricatore originale, assicurare una corretta ventilazione ed evitare la vicinanza a materiali infiammabili. AVVISO!**


**Se la batteria si scalda al tatto, perde liquido o si espande, smettere immediatamente di usare e contattare un professionista per la gestione.AVVISO!**

**Modificare motore, batteria o sistema di controllo non è consentito.AVVISO!**

**Non usare in acqua o permettere agli liquidi di entrare nel veicolo.AVVISO!**

**Spegnere l'interruttore quando non in uso e scollegare il connettore della batteria per la conservazione a lungo termine.Turn off the power switch when not**

the  
long

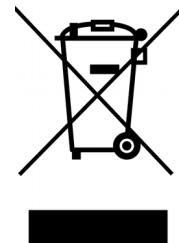

in use and  
disconnect  
battery  
connector for  
term storage.