


# Automatický lúpkoč na ovocie a zeleninu pre domácnosť

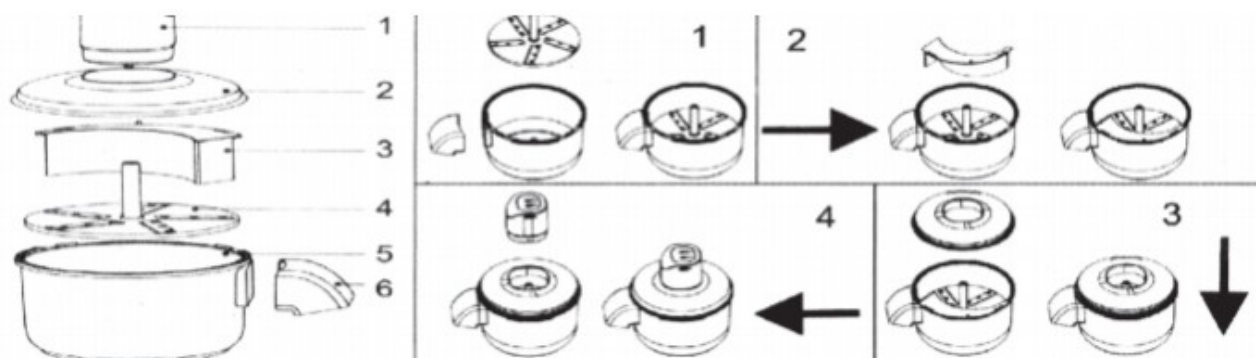

## Komponenty produktu

1. Hlavná jednotka
2. Kryt úložiska
3. Riadiaca doska
4. Nôžová doska
5. Nádobu na uloženie
6. Výlevná palička

## Inštalácia produktu

1. Zmontujte vypúšťací štít a nôžovú hlavu.
2. Zmontujte riadiacu dosku a dbajte na zarovnanie dvoch otvorov na riadiacej doske s dvoma výstupkami na okraji nádoby na uloženie počas inštalácie.
3. Zakryte kryt úložiska na nádobe, dbajte na zarovnanie polohy krytu s valcom na riadiacej doske.
4. Umiestnite hlavnú jednotku na kryt úložiska, uistite sa, že sú pevne spojené.

## Použitie

**1. Príprava ovocia:** Vyberte okrúhle alebo oválne ovocie (<150g), dôkladne ho umyte a odstráňte nečistoty, čo najviac vysušte vodu.

**2. Umiestnenie ovocia:** Existujú dva spôsoby, ako ovocie umiestniť:

(1) Odpevnite hlavnú jednotku a položte ovocie na čepeľ nádoby na uloženie v lúpkočovi. Potom hlavnú jednotku položte na kryt úložiska.

(2) Uistite sa, že stroj nie je v prevádzke, otvorte kryt úložiska, nalejte ovocie, zakryte kryt a potom položte hlavnú jednotku na hornú stranu krytu.

**3. Spustenie stroja:** Stlačte tlačidlo funkcie jog switch na spustenie lúpkočovi ovocia a zeleniny.

Počas lúpkovania udržiavajte stroj stabilný a dôsledne zakazujte nôžovej doske dostať sa dovnútra počas rotácie.

**4. Po ošúpaní:** Stlačením tlačidla výstupu sa ovocie automaticky dostane von z výstupného otvoru. Súprava noža sa zastaví, a lúpanie je hotové!

**5. Čistenie a údržba:** Po dokončení všetkých funkcií lúpkovania ovocia, prosím, vyčistite príslušenstvo

včas, aby sa zabránilo prilepeniu ovocnej šupky na časti produktu po vysušení a nekosení.

## Režim nabíjania:

- a. Po pripojení adaptéru bliká LED svetlo na zeleno
- b. Po úplnom nabití svieti LED svetlo stále zelenou farbou

### Spôsob čistenia lúpkovača ovocia a zeleniny



Pred čistením!

- 1. VAROVANIE! Pred samotným čistením overte, že rezacia čepeľ prestala pracovať, aby ste predišli zraneniu!**
2. Nepoužívajte oceľové drôtky, abrazívne čistiace prostriedky ani žieravé kvapaliny na čistenie tohto produktu.
3. Hlavnú jednotku môžete utrieť navlhčenou handričkou, ktorá nie je príliš suchá. Nekladte ju do vody, nevysávajte ju ani nezalievajte, aby nedošlo k poškodeniu alebo úniku zariadenia.
4. Prosím, opláchnite vnútro nádoby na uloženie a časti prichádzajúce do styku s potravinami čistou vodou, a rýchlo ich osušte alebo nechajte vo vzduchu uschnúť. Opatrne ich manipulujte, aby ste sa vyhli porezaniu alebo porezaniu rúk (odporúča sa nosiť ochranné rukavice pri čistení).
5. Pri skladovaní a usporiadaní dbajte na to, aby boli produkty čisté, suché a uložené na suchom, dobre vetranom mieste, mimo priameho slnečného svetla.



**VAROVANIE!** Čepeľ je ostrá. Nedotýkajte sa jej rukami, aby ste sa vyhli zraneniu.

**VAROVANIE!** Pre správny chod neukladajte na nožovú hlavu tvrdé predmety aby nedošlo k poškodeniu produktu.

**VAROVANIE!** Po použití produkt ihneď vyčistite. Nepoužívajte tvrdé alebo abrazívne materiály (napríklad oceľová vlna) alebo žieravé čistiace prostriedky.

**VAROVANIE!** Pre najlepší výkon by hmotnosť ovocia nemala presiahnuť 150 g.

**VAROVANIE!** Uchovávajte produkt mimo priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla, aby nedošlo k poškodeniu.

VAROVANIE

**! Udržiavajte mimo dosahu detí.**SKU:

**peelpro\_MO110**Názov produktu: Automatický lúpkovač na ovocie a zeleninu

Modelové číslo:

A-920 Farba: modrá

Výkon produktu: DC 3.7V 35W

Nabíjací výkon: 1A 5V

Referencia č.: 48 / 2025

Výrobca:

Ningbo Tide Household Company Limited

No. 360, Jiyi Village, Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Province.

Importér a autorizovaný zástupca:



Zhejiang

DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovinsko  
VYROBENÉ V P.R.C.  
MADE IN P.R.C