


Termékkézikönyv

Multi-funkcionális Elektromos Rocker
Végrehajtási Szabvány: Q/PXKH 001-2025

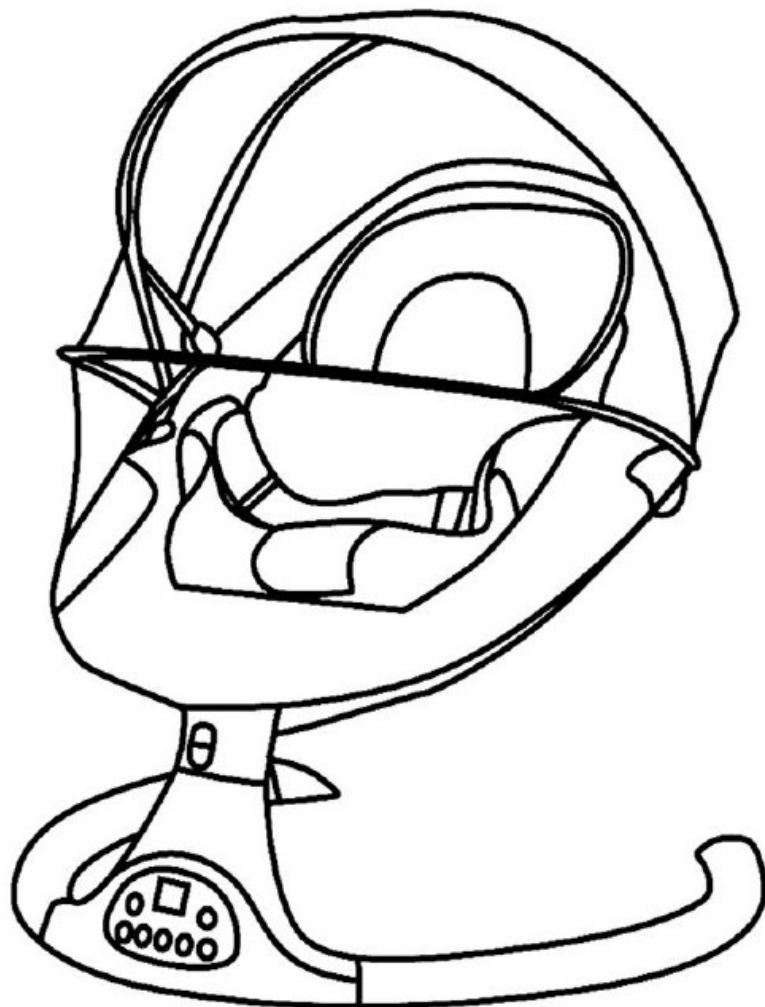

Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet alaposan telepítés és használat előtt, különben ez befolyásolhatja a gyermek biztonságát.

Termék specifikációk:

Terméknév	Funkcionális Elektromos Rocker
TÉTEL SZÁMA	KH-601/KH-602/KH-603
Névleges Besz inputfeszültség	5V
Névleges Bemeneti Áram	1000mA
Alkalmas Kor	0-12 hónap
Terhelhetőség	9 kg
Névleges Teljesítmény	5W
USB Kimenet	5V == 200mA
Végrehajtási Szabvány	Q/DPKJ 001-2024
Gyártási Dátum	A csomagoláson vagy a terméktesten feltüntetve

MEGJEGYZÉS:

- 1) Ne rövidzárja az energia terminálokat.
- 2) Kérjük, USB-portos telefon töltőt (adaptert) használjon a termék táplálására.
- 3) Tartsa az adaptert távol a gyermekektől használat közben.
- 4) Rendszeresen ellenőrizze az áramkábelt, a csatlakozókat és egyéb részeket a rocker adapterén. Ha sérülést észlel, hagyja abba a használatát.

Termékspecifikációk


Kérjük, ellenőrizze a tartalmat használat előtt. Ha hiányzik valami, lépjen kapcsolatba az eladóval.

Szám	Név	Mennyiség
A	Alap	1
B	Üléskeret Egység	1
C	Árnyékoló Egység	választható

Kiegészítő: Használati útmutató, Type-C kábel, Távirányító

Termék szerkezete

*A kézikönyvben található képek eltérhetnek a valódi terméktől. Kérjük, az aktuális tartalomra hagyatkozzon.

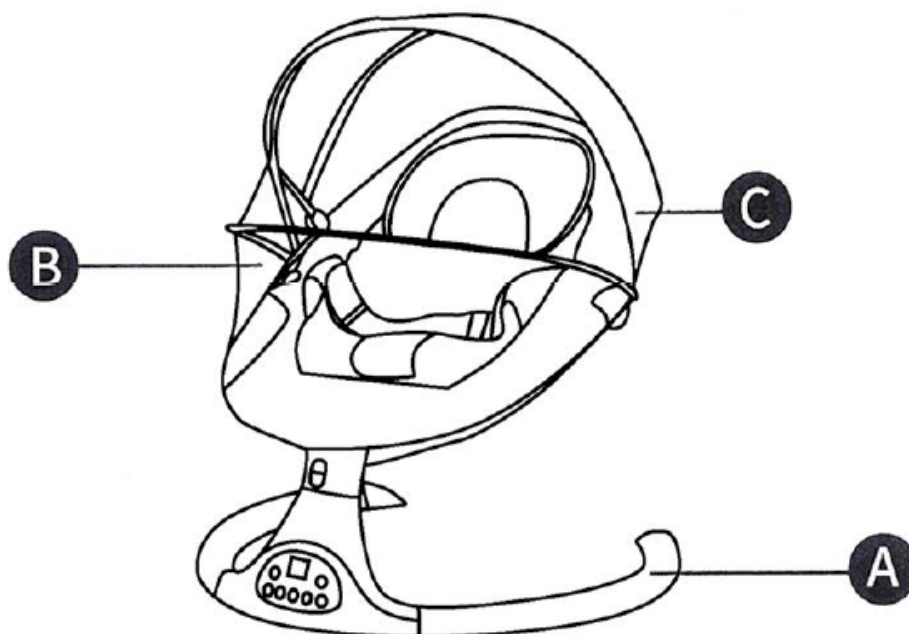

FIGYELEM! Ezt a terméket csak felnőttek szerelhetik össze és tisztíthatják

Tisztítás és Mosás

Üléskeret összeállítás: Vegye ki az üléstestet és kézzel mossa hideg vízzel.

Játékok: Kézi vagy gépi mosás esetén öblítse vízzel, adjon gyengéd mosószert, lágy kefével dörzsölje, majd öblítse le.

Tiszta vízzel öblítse, szárítsa, vagy egyenesen tegye be a mosógépbe tisztítás és szárítás céljából, hűvös helyen szárítsa meg.

Szövet: Bársony, kézi mosás, ne vasalja! **FIGYELEM!** Ne fehéritse, ne szárítsa vagy szárítógépezze.

Belső töltet: Tűzálló kemény gyanta pamut.


Karbantartás:

Kérjük, rendszeresen tartson karbantartást ehhez a termékhez. Ellenőrizze a rocker és a keret csatlakozásainak szorosságát és biztonságát. Bármilyen rendellenesség esetén hagyja abba a használatát.


Ez a termék elektromos alkatrészeket tartalmaz, nem meríthető vízbe vagy párák környezetbe. Tisztítás előtt húzza ki a villásdugót.

Összeszerelési útmutató


Illessze be az üléskeretet, szerelje össze az üléssel, választható(1), roc.

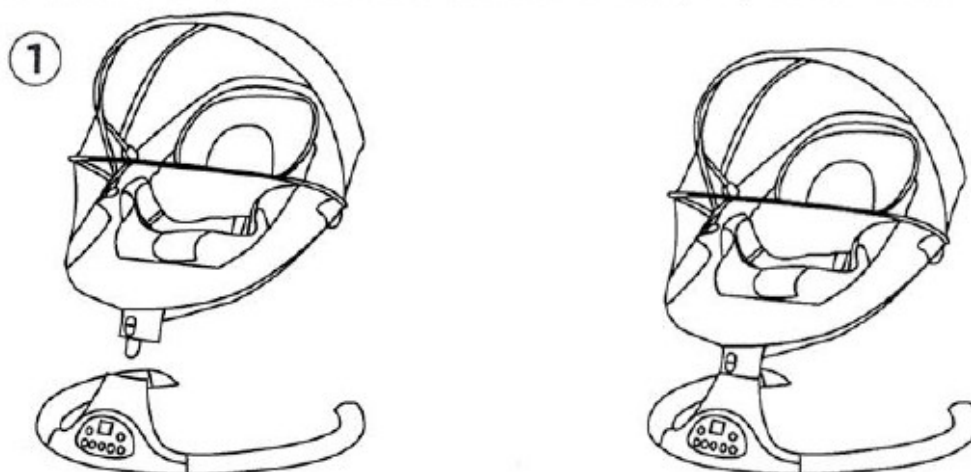

Játékok felszerelése: Rögzítse a két játékot az árnyékoló belső akasztóira, és ragassza fel a játékfedőket.

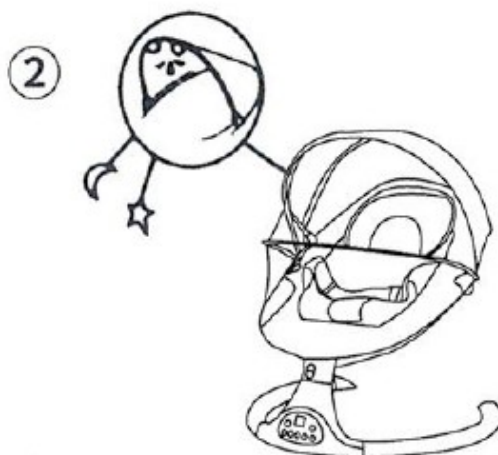


Az ülés eltávolításához húzza ki a fémblokkot a fedőlapról.

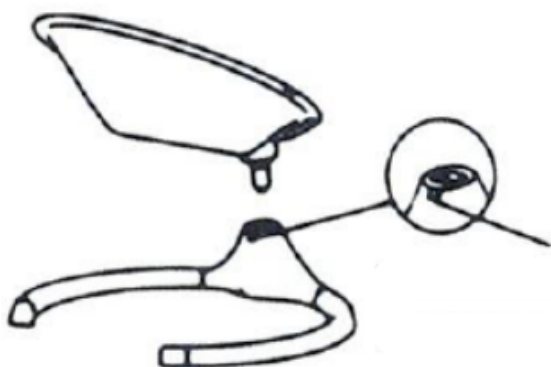

Biztonsági utasítások

A képen látható módon rögzítse az adjustable csatokat, és állítsa be a kívánt hosszúságot

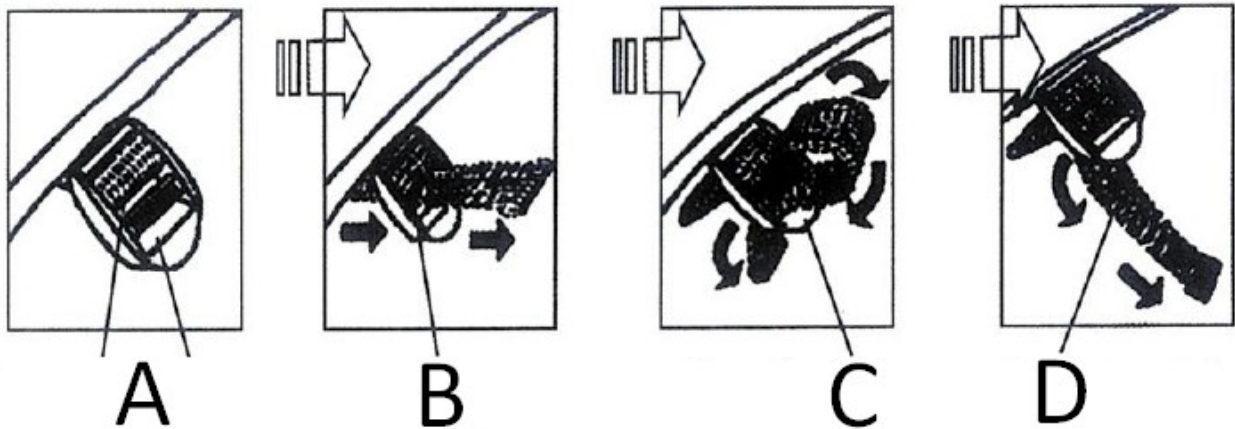


- A: A felső és az alsó rész
- B: A textili táskát kilóg a felső rekeszből
- C: Fordítsa ki az alsó panelből
- D: Húzza meg az övet szorosan


A baba helyezze a ülés textilbe, csatolja be a biztonsági övet és takarja be a textilt.



Termék tápegysége

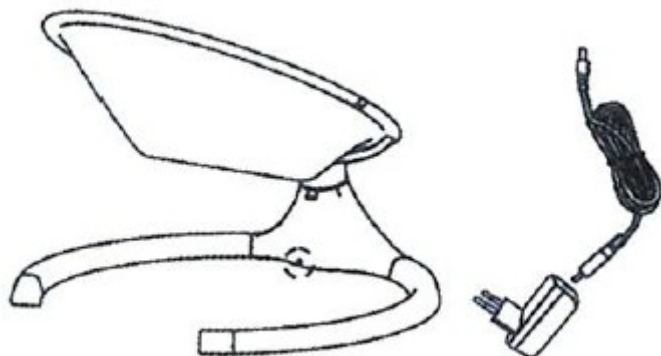

1. Type-C dugó behajtható 100-240V (AC)50/60 Hz AC áramra.
2. Type-C csatlakozóval csatlakoztatható power bankhez tápláláshoz.
3. Az adapter kimeneti paramétere: 5V DC 1A, ne használjon más típusú adaptert.
4. Száraz elemellátás: AAA (méret 7) 1,5V * 4.
5. USB port külső zene csatlakoztatására.

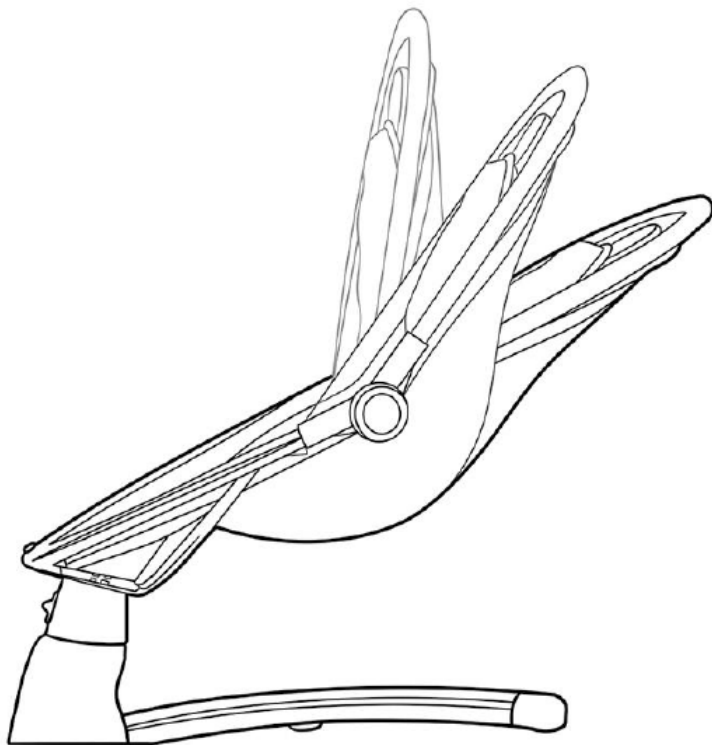

A rocker három pozícióban állítható

FIGYELEM!A rocker csak ezeket a három pozíciót használhatja, más beállításokat csomagoláskor lehet alkalmazni.

Funkció használat:

1) Bekapcsoló gomb

1. Egyszer megnyomva, a jelzőfény világít, az energia be
2. Újabb megnyomásra kikapcsol, az energia ki

2) Ülés növelése/csökkentése

5 ülés pozíció van, az állóról indulva körkörösén növelve. Az aktuális pozíció megfelel a sebesség jelzőfény ki- és bekapcsolásának.

A szögek nagyjából 0 fokkal, 18°, 21°, 23°, 25°, 31° növekednek (teher nélkül), a terhelés enyhén csökkenti az ülés szögét. **MEGJEGYZÉS:** 1. Amikor az ülés neutrális helyzetben van és nincs időzítés, az ülés jelzőfény és az időzítő villog egymás után; 2. Ha akadályt észlel, az ülés automatikusan kikapcsol, és a jelzőfény villog figyelmeztető jelként. 3) Időzítő gomb: Egyszer megnyomva, az első jelzőfény 8 percig világít

Újabb nyomásra, a második jelzőfény 15 percig világít

Tovább nyomva, a harmadik jelzőfény 30 percig világít

Az időzítő lejártakor minden funkció leáll és készenléti módba lép;

Ha az időzítő nem aktiválódott, más funkciók folyamatosan működnek a akkumulátor

kifogytaig. Megjegyzés 1: Amikor a sebesség nem aktív és nincs időzítés, a sebesség jelzőfény és az időzítő villog egymás után.

4) Zenelejátszó/ hangerő gomb:

Egyszer megnyomva elindítja a rendszer zenéjét;

Rövid nyomás a következő dal lejátszásához;

Hosszú nyomás a hangerő változtatásához és ismételt beállításához;

2 másodpercnél hosszabb nyomással kikapcsolja a zenét

5) Mozgásvezérlő mód

Be- vagy kikapcsolja a mozgásvezérlő módot, a timer végén automatikusan belép ebbe a módba.

Indítsa el az időzítőt, és a lejárat után automatikusan belép mozgásvezérlő módba, jelzőfény világít.

Mozgásvezérlő módban, ha enyhe mozgást észlel a jobb oldalán, automatikusan hintázik.

A baba ülésbe helyezése, 8 perces időzítő és zeneindítás.

6) Bluetooth kapcsolat:

Kapcsolja be a telefon Bluetooth-ját, és csatlakozzon „BT-BABY/S0008”-hoz.

Sikeres kapcsolat után, azonosító zenéket lehet játszani.

7) MODE gomb:

Ez az kapcsoló az belső zene és USB, vagy Bluetooth között, és érvénytelen, ha nincs USB vagy Bluetooth.

8)

Szükség esetén ellenőrizze, hogy a gép sík felületen van-e.


Távírányító gombok: (balról jobbra)

1. Be/Ki kapcsoló

2. Időzítés ismétlés

3. Zene4. Hangerő növelése

5. Hangerő csökkentése

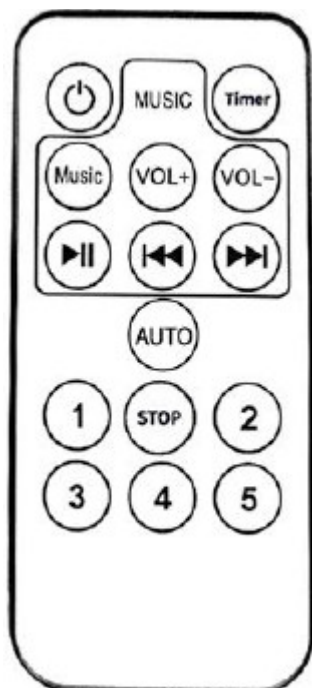

6. Lejátszás/Pausz

7. Előző dal

8. Következő dal

9. Alvás mód

10. Hintázási amplitúdó 1

11. Stop gomb

12. Hintázási amplitúdó 2

13. Hintázási amplitúdó 3

14. Hintázási amplitúdó 4

15. Hintázási amplitúdó 5

Panel utasítások (balról jobbra):

1. Ülészállítás

2. Digitális kijelző

3. Loop timer

4. Power kapcsoló

5. Belső zene és bluetooth kapcsoló



6. Zenelejátszás/pause

7. Hangerő szabályozás/switch

8. Akciógomb

Biztonsági utasítások:

Barátságos figyelmeztetés: Az alacsony akkumulátor szint lassú hintázást, hang- és fényhatások kopását vagy a termék leállítását okozhatja. Cserélje ki az elemet időben.

1. Egy csavarhúzóval csavarja ki az üléstest alján található akkumulátor doboz csavarjait, nyissa fel az akkumulátor fedelét.

2. Kövesse a pozitív és negatív irányokat, helyezzen be 4 darab méret 7-es akkumulátort.

3. Az elem behelyezése után zárja vissza az akkumulátor fedelet és csavarozza meg csavarhúzóval a rögzítő csavarokat, a helyes felszerelés biztosítása érdekében.

FIGYELEM!

1. Az elem eltávolításának folyamata fordított sorrendű.

2. Csak felnőttek szerelhetik be az akkumulátorokat, tartsa távol a gyerekeket az installation helytől.

3. Különböző típusú vagy új és régi elemek nem keverhetők.

4. Helyezze az elemeket a megfelelő polaritással.

5. Hosszabb ideig nem használt vagy lemerült elemeket távolítsa el a termékből, és győződjön meg róla, hogy a fedelet rendesen lezárta és a csavarok biztonságosan szorulnak.

6. Ne rövidzárja az energia terminálokat.

7. Csak azonos vagy egyenértékű típusú akkumulátorokat használjon.

8. Ne használjon lejárt, régi vagy gyenge akkumulátorokat.

9. Nem újratölthető elemeket ne töltsen újra.

10. Csak felnőtt felügyelete mellett töltsön újratölthető akkumulátorokat.

11. Töltés előtt távolítsa el az akkumulátorokat a termékből.

12. Az elem eltávolítása előtt kapcsolja ki az eszközt.

13. Az akkumulátorokat biztonságosan szerezze meg, ne dobja a háztartási hulladék közé.

FIGYELEM SZAKASZ!

EZ A TERMÉK CSAK FELNŐTTEK ÁLTAL SZERELHETŐ ÖSSZE ÉS TISZTÍTHATÓ

1. Kérjük, gondosan olvassa el a kézikönyvet használat előtt, és tartsa megfelelő helyen. A használati utasítások be nem tartása veszélyeztetheti a csecsemők és kisgyermekek biztonságát.

2. FIGYELEM! Száritási veszély! Ez a termék csomagolása nem játék, csomagolás után távolítsa el, és ne hagyja gyermekekkel játszani.

3. Ez a termék kizárólag felnőtt által installálható. A termék összecukásánál és kibontásánál győződjön meg róla, hogy gyermeke távol van a terméktől.

4. Ne használja ezt a terméket csecsemők vagy kisgyermek szállítására. Ne mozgassa vagy viselje a terméket használat közben.



5. Ez a termék csak anya-gyermek biztonsági védelemmel használható, különben halálos lehet.

6. Amikor a csecsemők és kisgyermek használják az elasztikus szalagot, a biztonsági övet megfelelően kell használni, és a gyermeket soha ne hagyja felügyelet nélkül. Ne használja olyan csecsemőknél, akik saját maguk fel tudnak mászni az ülésből. Amikor a gyerekek tudnak ülni, térdelni vagy mászni, már nem szabad ezt a terméket használni a kidöntés és esések megelőzése érdekében.

7. Ez a termék egy gyermek (0-12 hónapos) max. 9 kg-os terheléssel. Túlterhelés ne forduljon elő.

8. Ez a termék nem pótolja a bölcsőt vagy az ágyat, és nem alkalmas hosszú távú alvásra kisgyermeknél. Nem alvás céljára készült. Aludni kell gyermeknek megfelelő bölcsőben vagy ágyban helyezni.

9. Ne használja ferde vagy instabil felületen. Ne használja magas helyeken (pl. asztalokon) a leesés megelőzése érdekében.

10. Ne használja puha felületeken (pl. ágy, kanapé), a kidőlés és fulladás veszélye miatt.

11.

Ez a termék kizárólag a kézikönyvben leírt funkciókra készült, más célokra ne használja.

12. Ne nyomja össze, ejtse vagy ütközzön szállítás, szerelés és használat közben, mert ez károsíthatja a terméket.

13. Csak a termék által gyártott vagy használt kiegészítőket használja.

14. Kerülje az elektromos készülékek vontatását a munkalapról olyan helyekre, ahol gyermekek elérhetik.

15. Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék sérült-e, helyesen van-e összeszerelve, zárva van-e, és nem laza-e a hálózati kábel, hogy elkerülje az áramütést. Ne szereljen vagy javítson saját maga, a javítást csak gyártó vagy szakképzett személy végezheti.

16. Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a terméken feltüntetett feszültség megfelel-e a hálózati feszültségnek. 17. A csatlakozó dugót csatlakoztassa megfelelően földelt aljzatba, és győződjön meg róla, hogy biztonságosan be van dugva.

18. Ne ossza meg az aljzatot más nagy teljesítményű elektromos készülékekkel.

19. Használat befejezésekor, mielőtt szedné ki, hagyja lekapcsolva az áramot.

20. A hálózati kábelt húzza ki a dugónál, ne húzza közvetlenül a kábelnél, és ne nyúljon véletlenül a kábelhez a veszély elkerülése érdekében.

21. Nedves kezekkel ne csatlakoztassa az áramot, vagy ne érintse meg a gépet, mert áramütést okozhat.

22. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba az egész hálózati kábelt.

23. Ez a termék beltéri használatra készült, ne használja kültéren vagy magas hőmérsékletű környezetben.

Távol tartsa a nyílt lángforrásoktól, hőforrásoktól, magas hőmérsékletű felületektől (pl. magas hőmérsékletű gázok, sütők), és kerülje a közvetlen napfényt.

24. Ne helyezzen hozzá további tárgyakat (pl. párnákat, takarókat, párnákat stb.).

25. Használat közben, állítsa alacsony szintre a hangerőt.

21. Do not use wet hands to plug in the power or touch the machine as it may cause electric shock.

22. Do not put the entire power cord into water or other liquids.

23. This product should be used indoors, do not use outdoors or in high temperature environments. Keep away from fire sources, heat sources, high temperature surfaces (such as high-temperature gases, ovens, etc.), and avoid direct sunlight

24. Do not add additional items (such as pillows, blankets, and pads, etc.).

25. When not in use please set the volume to a low level.

Gyakori hibák és hibakeresés

Ha működés során hiba lép fel, az idő megtakarítása érdekében az alábbi okokat ellenőrizze saját maga, mielőtt szervizbe küldje.

Hiba jelenség

Lehetséges okok

Megoldások

	Áramkimaradás, nincs csatlakoztatva az energia	Cseréljen új elemekre, ellenőrizze, hogy a külső tápegység működik-e
	Nincs behelyezett elem, vagy rosszul van polaritással	Helyezze be helyesen az elemeket a termék pozitív és negatív irányának megfelelően
	Nem kapcsolt be, az ülés nem indult el	Nyomja meg az energia gombot a bekapcsoláshoz és válassza ki az ülés pozíciót
	Az időzítő beállítás automatikusan megáll	Indítsa újra az áramforrást és válassza ki az ülés pozíciót
	Hintázási zárolás nem oldott	Nyomja fel a hintázási zárolót
	Hintázás akadályozott	Húzza el a hintázó blokkot az automatikus hintázáshoz
A termék nem hintázik	Hintázás akadályozott vagy nem megfelelően szerelt	Javítás a kézikönyv szerint, szerelés után megfelelően mutatja a jobb átlót, laposan, a mozgó részek normálisan futnak
	A baba helyzete jelentősen eltér a súlyponttól	Helyezze a babát a normál ülés helyzetbe, és kösse be a biztonsági övet
	Indítás jelzője nem lett eltávolítva	
	A terhelés jelentősen meghaladja a maximális terhelést	A baba súlya meghaladja a 9 kilogrammot
	A motor nem fordul, nincs forgási hang	A baba súlya meghaladja a 9 kilogrammot
	Egyéb rendellenességek, amelyeket nem lehet hatékonyan kontrollálni	Kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal javításért

SKU:**rockybaby_GY110 / rockybaby_P110**

Terméknév: Elektromos RC Baba hintázó

Szín: szürke / rózsaszín

Modell Szám.: KH-601

Referencia szám: 5 / 2026

Szövet: 100% poliészter

Töltő: 100% poliészter

Max terhelés: 9kg

Ajánlott életkor: legfeljebb 12 hónap

Termék tápegysége: DC 5V 1A / 4*AAA (nem tartozék)

Termék teljesítmény: 5W 1000mAh

Távirányító elem:

CR2025*1 (3V 150mAh) (tartozék)

Bluetooth:

Maximális frekvencia: 2480MHz

Max RF Teljesítmény: 3.35dBm

Távolság: 3 m-en belül

Gyártó:

Pingxiang Kaihang Children's Toys Co., Ltd.

Gaozhangzhuang falu, Hegumiao város, Pingxiang Xingta City, Hebei tartomány, Kína.

Importőr és Engedélyezett képviselő:

DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Szlovénia.

Kínában készült

