


Manualul utilizatorului produsului

Leagăn electric multifuncțional
Standard de execuție: Q/PXKH 001-2025

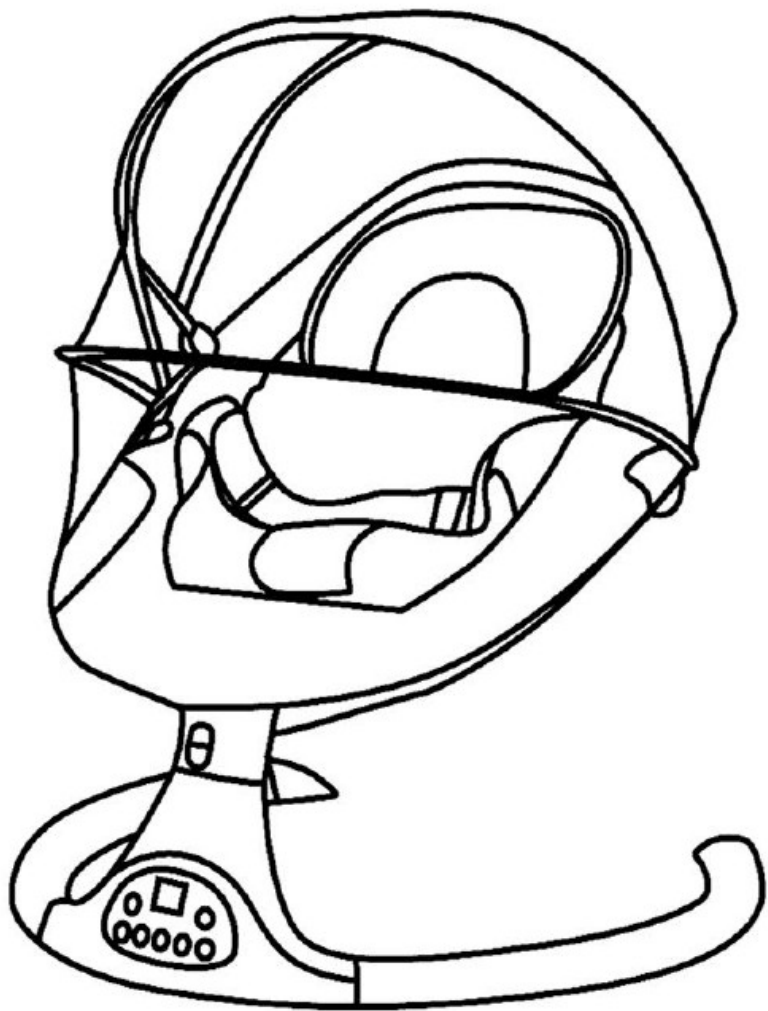

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de instalare și utilizare, altfel poate afecta siguranța copilului.

Specificații ale produsului:

Denumirea produsului	Leagăn electric funcțional
NR. ARTICOL	KH-601/KH-602/KH-603
Tensiunea de alimentare nominală	5V==
Curentul de intrare nominal	1000mA
Vârsta potrivită	0-12 luni
Capacitatea de încărcare	9 kg
Puterea nominală	5W
Ieșire USB	5V== 200mA
Standard de execuție	Q/DPKJ 001-2024
Data fabricației	Indicat pe ambalaj sau pe corpul produsului

NOTĂ:

- 1) Nu scurtcircuitați terminalele de alimentare.
- 2) Vă rugăm să folosiți un încărcător de telefon cu port USB (adaptor) pentru alimentare.
- 3) Mențineți adaptorul departe de copii în timpul utilizării.
- 4) Verificați regulat conectorii cablului de alimentare, accesoriile și alte părți ale adaptorului. Dacă găsiți orice deteriorare, opriți utilizarea.


Specificații ale produsului

Verificați conținutul înainte de utilizare. Dacă lipsesc articole, contactați vânzătorul.

Nr.	Nume	Cantitate
A	Bază	1
B	Asamblare cadru scaun	1
C	Asamblare copertină	opțional
Accesorii: Manual, cablu Type-C, telecomandă		

Structura produsului

*Imaginile din acest manual pot diferi de produsul real. Vă rugăm să consultați conținutul efectiv.

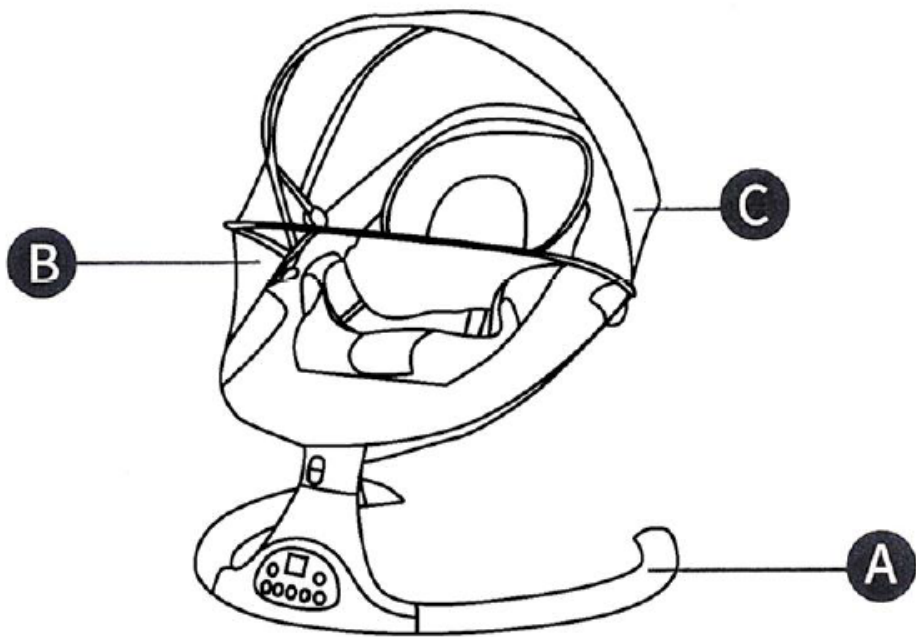

AVERTISMENT! Acest produs poate fi asamblat și curățat doar de către adulți

Curățare și spălare

Asamblare cadrul scaunului: Scoateți asamblarea cadrului și spălați manual cu apă rece.

Jucării: Când se spală manual sau în mașină, clătiți cu apă și adăugați detergent bland, frecați cu o perie moale apoi clătiți.

Cu apă curată și dehidratat sau direct în mașina de spălat pentru curățare și dehidratat, așezați într-un loc răcoros pentru uscare.

Textil: Catifea, spălare manuală, nu calcați! **AVERTISMENT!** Nu decolorați, nu dehidratați și nu uscați la aer.


Umplutură interioară: Bumbac din rășină rezistent la foc.

Întreținere:


Vă rugăm să efectuați întreținerea regulată a acestui produs. Verificați strângerea și siguranța conexiunilor dintre leagăn și cadru. Dacă găsiți orice abnormalitate, opriți utilizarea. Acest produs conține componente electronice și nu trebuie scufundat în apă sau plasat într-un mediu umed. Deconectați alimentarea înainte de curățare.

Instrucțiuni de asamblare

Introduceți cadrul scaunului, asamblați în cadrul scaunului, opțional(1), roc.

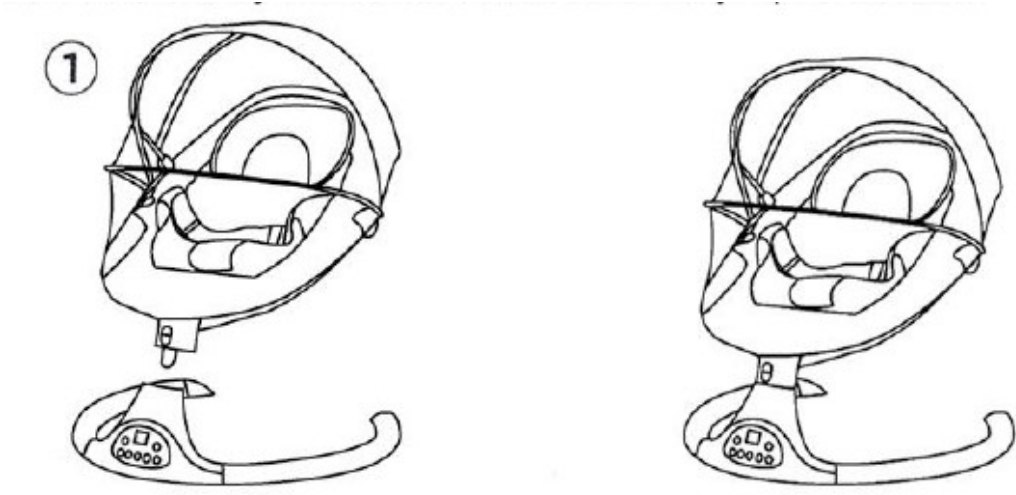

Montarea jucăriilor: Atașați cele două jucării de carligele de pe interiorul copertinei și fixați capacele jucăriilor.

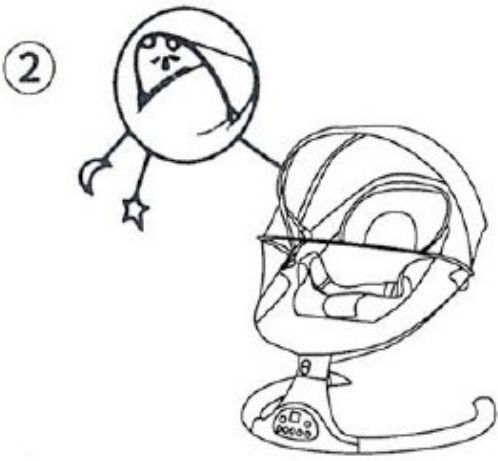


Pentru a îndepărta scaunul, trageți blocul de metal de pe plăcuța de acoperire și scoateți-l.



Instrucțiuni de siguranță

După cum se arată în figură, fixați curelele pe catarama de ajustare și reglați la lungimea dorită

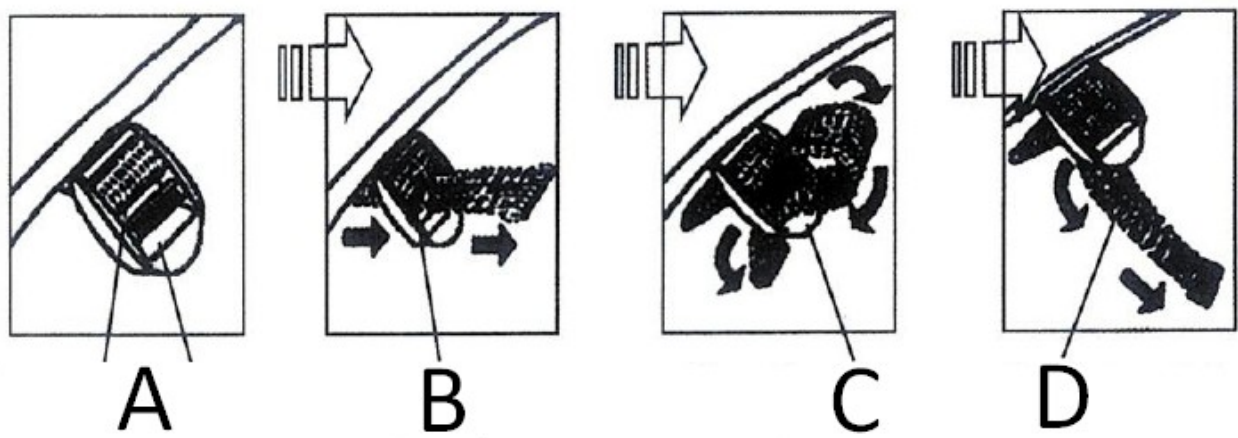


- A: partea superioară și inferioară
- B: Geantă din material iese din compartimentul superior
- C: Se rabatează din panoul inferior
- D: Trageți Bretea pentru a strânge


Așezați copilul pe pătură, fixați catarama de siguranță și acoperiți cu pătură.



Sursa de alimentare a produsului

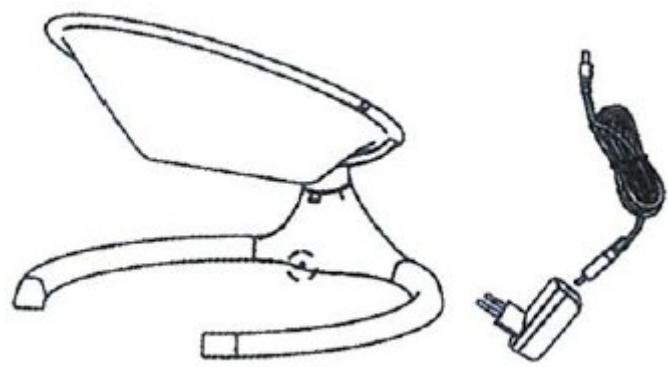

1. Plugul Type-C poate fi introdus în priză de 100-240V (AC) 50/60 Hz.
2. Interfața Type-C poate fi conectată la un power bank pentru alimentare.
3. Parametrii de ieșire ai adaptorului: 5V DC 1A, nu utilizați adaptoare cu specificații diferite.
4. Alimentare cu baterii uscate: AAA (baterie de dimensiune 7) 1.5V * 4.
5. Portul USB poate conecta muzică externă.

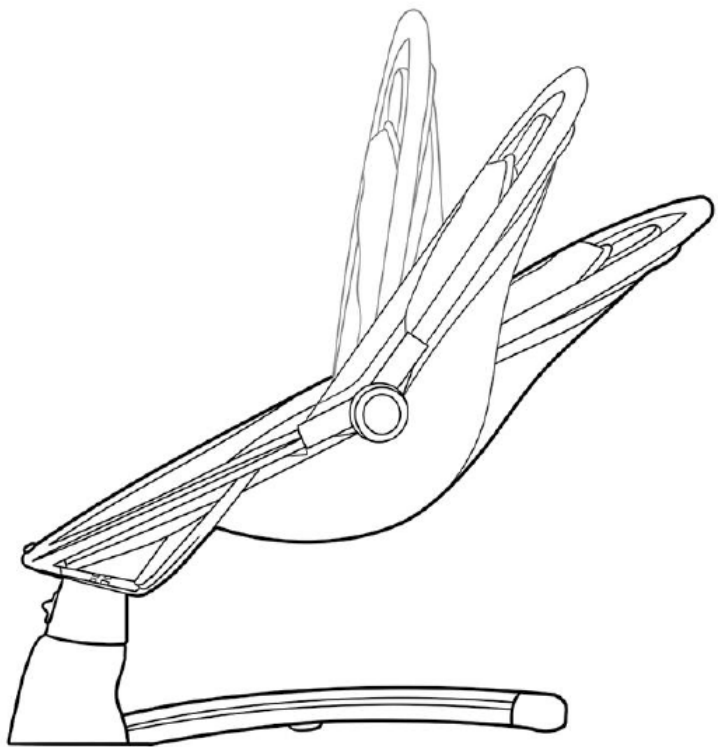

Leagănul poate fi ajustat în trei poziții

AVERTISMENT! Leagănul poate fi utilizat doar în aceste trei poziții, alte ajustări sunt permise doar în timpul împachetării.

Utilizarea funcțiilor:

1) Buton comutator de alimentare

1. Apăsați odată, lumina indicatorului se aprinde, alimentarea este activă
2. Apăsați din nou, lumina indicatorului se oprește, alimentarea se încheie.

2) Creștere/scădere a scaunului

Există 5 poziții de așezare, de la poziția de stop și crește ciclic. Poziția actuală corespunde și aprinderii/oprirei luminii indicatorului de viteze.

Unghiurile cresc cu aproximativ 0 grade, 18 grade, 21 grade, 23 grade, 25 grade, 31 grade (fără încărcare), încărcătura va diminua ușor unghiul scaunului.

NOTĂ:

1. Când scaunul este în poziția neutră și nu există temporizare, lumina indicatorului pentru așezare și temporizarea va clipi în mod secvențial;
2. Când se detectează o blocare, scaunul se va opri automat și lumina indicatorului de așezare va clipi pentru avertizare.

3) Buton temporizator: Apăsați odată, prima lumină indicator se aprinde pentru 8 minute
Apăsați din nou, a doua lumină indicator se aprinde pentru 15 minute
Apăsați din nou, a treia lumină indicatoare se aprinde pentru 30 de minute

Când temporizatorul se termină, toate funcțiile se opresc și intră în modul de așteptare;
Dacă funcția de temporizare nu este activată, celelalte funcții activate vor funcționa pe perioada nelimitată până la epuizarea bateriei.

Notă 1: Când treapta este în neutră și nu se folosește temporizarea, lumina indicatorului și lumina temporizatorului vor clipi în mod secvențial.

4) Redare muzică / buton volum:

Apăsați odată pentru a porni muzica de sistem;
Apăsați scurt pentru a trece la următoarea piesă;
Apăsați lung pentru a auzi schimbarea de volum și a ajusta volumul ciclic;
Apăsați pentru mai mult de 2 secunde pentru a opri muzica

5) Mod control mișcare

Poate intra sau ieși din modul de control mișcare, va intra automat și după expirarea temporizatorului.
Porniți temporizatorul, când se termină va intra în modul de control mișcare și va aprinde lumina de control mișcare.
În modul de control mișcare, când se detectează o ușoară mișcare pe partea dreaptă, se va balansă automat.
Introduceți în poziția 1, temporizator 8 minute și începe muzica.

6) Conexiune Bluetooth:


Porniți Bluetooth-ul telefonului și conectați-vă la “BT-BABY/S0008”.
După conectare cu succes, se pot reda muzici direct.

7) Piesa MODE:

Este cheia de comutare între muzica internă și USB sau Bluetooth, și devine inactivă dacă nu este conectat USB sau Bluetooth.

8) Dacă este necesar un afișaj special, verificați dacă mașina este plasată pe suprafață plană.

Butonetele telecomenzii: (de la stânga la dreapta)

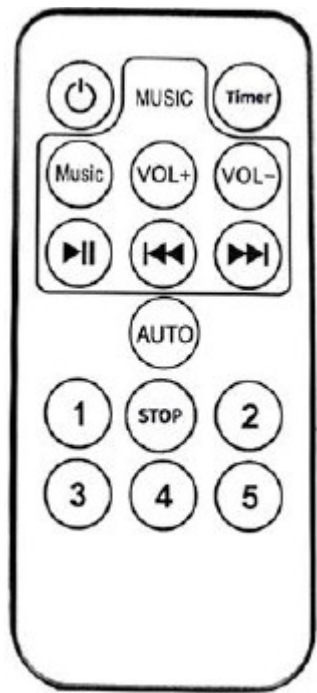

1. Comutator de alimentare
2. Buclă temporizator
3. Muzică
4. Creștere volum
5. Scădere volum
6. Redare/pauză
7. Piesă anterioară
8. Piesa următoare
9. Mod de somn
10. Amplitudine balansare 1
11. Buton oprire
12. Amplitudine balansare 2
13. Amplitudine balansare 3
14. Amplitudine balansare 4
15. Amplitudine balansare 5

Instrucțiuni panou (de la stânga la dreapta):



1. Ajustări ale scaunului
2. Afișaj digital
3. Temporizator ciclic
4. Comutator de alimentare
5. Comutator muzică internă și Bluetooth
6. Redare/pauză muzică
7. Control / comutare volum
8. buton de acțiune

Instrucțiuni de siguranță:

Remindere prietenoase: niveluri scăzute de baterie pot cauza balansare lentă, sunet și lumină să se degradeze sau oprirea produsului. Dacă se întâmplă, înlocuiți bateria la timp.

1. Folosiți șurubelnița pentru a desface șuruburile de la cutia de baterii de pe partea inferioară a cadrului scaunului pentru a deschide capacul bateriei.
2. Urmăriți indicațiile pozitive și negative pentru a plasa cele 4 baterii de dimensiune 7.
3. După instalarea bateriilor, acoperiți capacul și fixați șuruburile cu șurubelnița pentru o instalare corectă.

AVERTISMENT!

1. Procesul de înlăturare a bateriilor se face în sens invers.
2. Bateriile trebuie instalate doar de către adulți, țineți la distanță bebelușii și copiii mici de locul de instalare.
3. Nu amestecați diferite tipuri de baterii sau baterii noi cu cele vechi.
4. Puneți bateriile cu polaritatea corectă.
5. Bateriile neutilizate pentru mult timp sau descărcate trebuie scoase din aparat și acoperirea bateriei trebuie să fie bine închisă și șuruburile strânse.
6. Nu scurtcircuitați terminalele de alimentare.
7. Folosiți doar baterii recomandate de același tip sau echivalente.
8. Nu utilizați baterii expirate, baterii vechi sau cu putere insuficientă.
9. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie încărcate.
10. Bateriile nereîncărcabile trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult.
11. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din produs înainte de încărcare.
12. Înainte de eliminarea aparatului, scoateți bateriile și asigurați-vă că dispozitivul este oprit.
13. Bateriile trebuie eliminate în siguranță, nu le aruncați ca deșeuri menajere.

SECȚIUNEA DE AVERTISMENTE!



AVERTISMENT! Acest produs poate fi asamblat și curățat doar de către adulți

1. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de utilizare și să îl păstrați în mod corespunzător. Nerespectarea instrucțiunilor poate afecta siguranța bebelușilor și a copiilor mici.
2. **AVERTISMENT! Pericol de sufocare!** Ambalajul acestui produs nu este o jucărie, îl eliminați după despachetare și nu permiteți copiilor să se joace cu el.
3. Acest produs este destinat exclusiv instalării de către adulți. Când pliați sau desfăciați produsul, asigurați-vă că copilul este departe de el.
4. Nu utilizați acest produs pentru transportul bebelușilor și copiilor mici. Nu mutați sau țineți produsul în timpul utilizării.
5. Acest produs trebuie folosit împreună cu protecție de siguranță maternă și infantilă, altfel poate fi fatal.
6. Când copiii mici folosesc banda elastică, trebuie utilizat corect centura de siguranță și copilul nu trebuie lăsat nesupravegheat. Nu folosiți pentru bebeluși sau copii mici care pot ieși singuri din scaun. Când pot sta în picioare, sta în picioare sau se târăsc, nu se mai folosește acest produs pentru a evita răsturnarea și accidentarea.
7. Acest produs este conceput pentru a ține un copil cu vârsta de 0 până la 12 luni. Cu o capacitate de încărcare de 9 kg. Nu depășiți această limită.
8. Acest produs nu poate înlocui pătuțul sau patul și nu este destinat pentru somn pe termen lung al bebelușilor și copiilor mici. Nu este destinat pentru somn. Dacă bebelușii sau copiii mici trebuie să doarmă, trebuie plasați într-un pătuț sau pat adecvat.
9. Nu utilizați acest produs pe suprafețe înclinate sau instabile. Nu folosiți pe înălțimi mari (cum ar fi pe mese) pentru a preveni riscul de cădere.
10. Nu utilizați acest produs pe suprafețe moi (cum ar fi paturi, canapele) pentru a preveni răsturnarea și sufocarea.
11. Acest produs este destinat doar pentru funcțiile descrise în manual și nu trebuie utilizat în alte scopuri.
12. Nu apăsați, nu scăpați sau nu loviți în timpul transportului, instalării și utilizării, pentru a preveni deteriorarea produsului.
13. Nu folosiți accesorii neproduse sau neutilizate de acest produs.
14. Nu trageți aparatele electrice de pe bancul de lucru către locuri accesibile copiilor.
15. Înainte de utilizare, verificați dacă produsul este deteriorat, dacă toate componentele sunt instalate corect, fixe și nu sunt loose, și dacă cablul de alimentare este intact pentru a evita pericole de electrocutare. Nu dezmembrați sau reparați singur. Înlocuirea trebuie făcută de către producător sau personal calificat.
16. Înainte de conectarea la tensiune, verificați dacă tensiunea indicată pe produs corespunde cu cea a sursei de alimentare.
17. Placa de alimentare trebuie introdusă într-o priză de împământare și să fie bine inserată.
18. Nu împărțiți priză cu alte aparate electrice de mare putere.
19. În momentul în care nu utilizați aparatul, deconectați alimentarea înainte de a-l aspira sau curăța.
20. Deconectați cablul de alimentare trăgând de conector, nu de cablu, și nu extindeți cablul aleatoriu pentru a evita pericolul.
21. Nu conectați alimentarea cu mâinile umede sau nu atingeți aparatul, pentru a evita electrocutarea.
22. Nu introduceți cablul de alimentare în apă sau alte lichide.

23. Acest produs trebuie utilizat numai în interior, nu folosiți afară sau în medii cu temperaturi înalte.
Îndepărtați de surse de foc, surse de căldură, suprafețe cu temperatură ridicată (cum ar fi gaze de înaltă temperatură, cuptoare etc.) și evitați expunerea directă la soare.
24. Nu adăugați obiecte suplimentare (perne, păături, pernă etc.).
25. În momentul în care nu îl folosiți, setați volumul la un nivel scăzut.

Defecțiuni comune și remedieri

Dacă apare o defecțiune în timpul utilizării, pentru a economisi timp, verificați mai jos posibilele cauze și remediați singur înainte de a trimite pentru inspecție.

Fenomenul de defect	Cauze posibile	Solutii
Leagănul nu se balansează	El, se oprește curentul sau nu se conectează la energie	Înlocuiți baterii noi, verificați dacă sursa externă de energie funcționează
	Bateriile nu sunt instalate sau au polaritatea inversă	Instalați corect bateriile conform indicatoarelor pozitive și negative ale produsului
	Nu a fost pornit, scaunul nu a pornit	Apăsăți butonul de alimentare pentru a porni și selecta poziția de așezare
	Temporizatorul este setat să se oprească automat	Reporniți alimentarea și selectați poziția de așezare
	Blocajul de balansare nu este deblocat	Împingeți blocajul de balansare în sus
	Balansarea este blocată	Mută blocajul de balansare pentru a permite balansarea automată
	Balansare blocată sau instalare incorectă	Consultați manualul pentru instalare corectă, după instalare, afișajul trebuie să fie diagonal dreapta, clar, părțile mobile funcționează normal
	Poziția bebelușului deviază sever față de centrul de greutate	Așezați copilul în poziția normală a scaunului și mențineți centura de siguranță fixată
	Semnul de start nu a fost îndepărtat	
	Greutatea depășește capacitatea maximă de încărcare	Greutatea copilului depășește 9 kilograme
	Motorul nu se rotește, nu sună nimic de rotație	Greutatea copilului depășește 9 kg
	Alte anomalii care nu pot fi controlate eficient	Vă rugăm să contactați serviciul clienți pentru reparații

SKU:**rockybaby_GY110 / rockybaby_P110**
Denumire produs: Leagăn electric RC pentru bebeluși
Culoare: gri / roz
Număr model: KH-601
Număr de referință: 5 / 2026
Material: 100% poliester
Umplutură: 100% poliester
Greutate maximă: 9kg
Vârsta recomandată: până la 12 luni
Sursa de alimentare a produsului: DC 5V 1A / 4*AAA (neincluse)
Puterea produsului: 5W 1000mAh
Baterie telecomandă:
CR2025*1 (3V 150mAh) (inclusă)
Bluetooth:
Frecvență maximă: 2480MHz
Putere RF maximă: 3.35dBm
Distanță: până la 3 m
Producător:
Pingxiang Kaihang Children's Toys Co., Ltd.
Sat Gaozhangzhuang, oraș Hegumiao, Pingxiang Xingta City, provincia Hebei, China.
Importator & reprezentant autorizat:
DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia.
Made in China / Producție în P.R.C.

