



Jucărie educațională de simulare a condusului - Manual



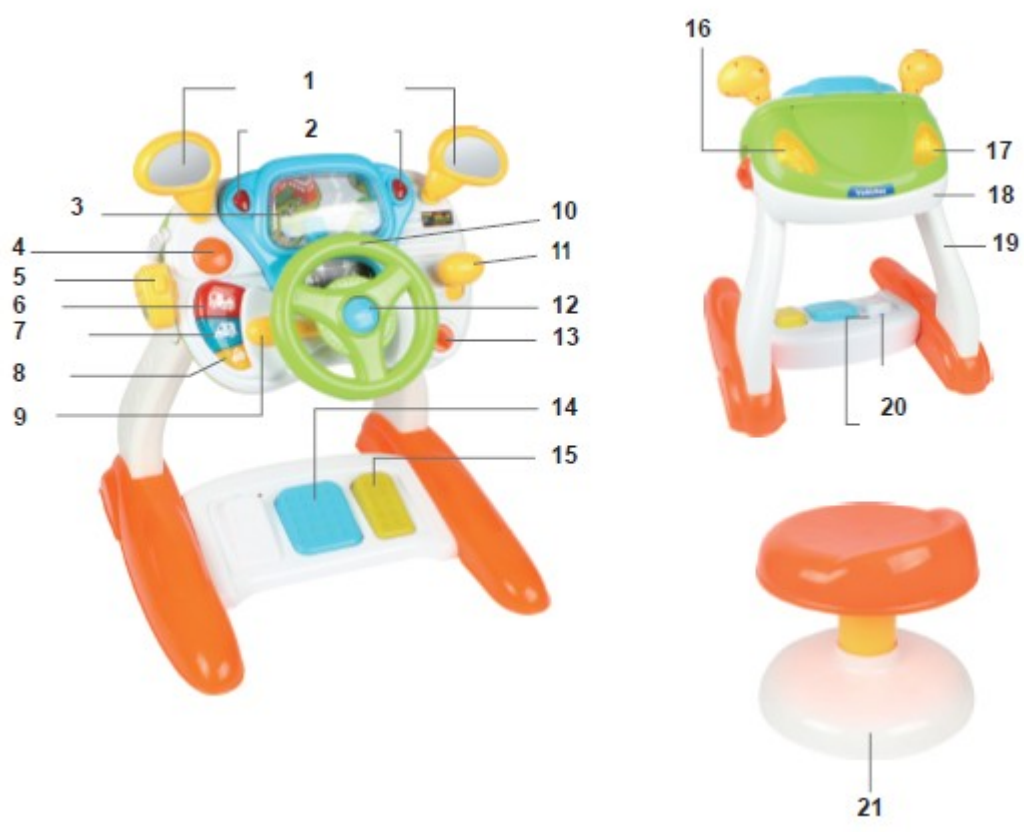


- 1. oglindă retrovizoare
- lumină direcție
- scena rotativă ciclică
- Muzică
- Difuzor
- Mașină de pompieri
- Ambulanță
- Mașină de poliție
- Mânere de direcție
- Volan
- Viteză
- Claxon
- ON/OFF Volum +/-
- Frână
- Acceleratie
- Lampa de semnal pentru viraj - dreapta
- Lampa de semnal pentru viraj - stânga
- Bumper față
- Suport pentru picior stabil
- ON/OFF
- Scaun independent de tip surround

Pași pentru instalare

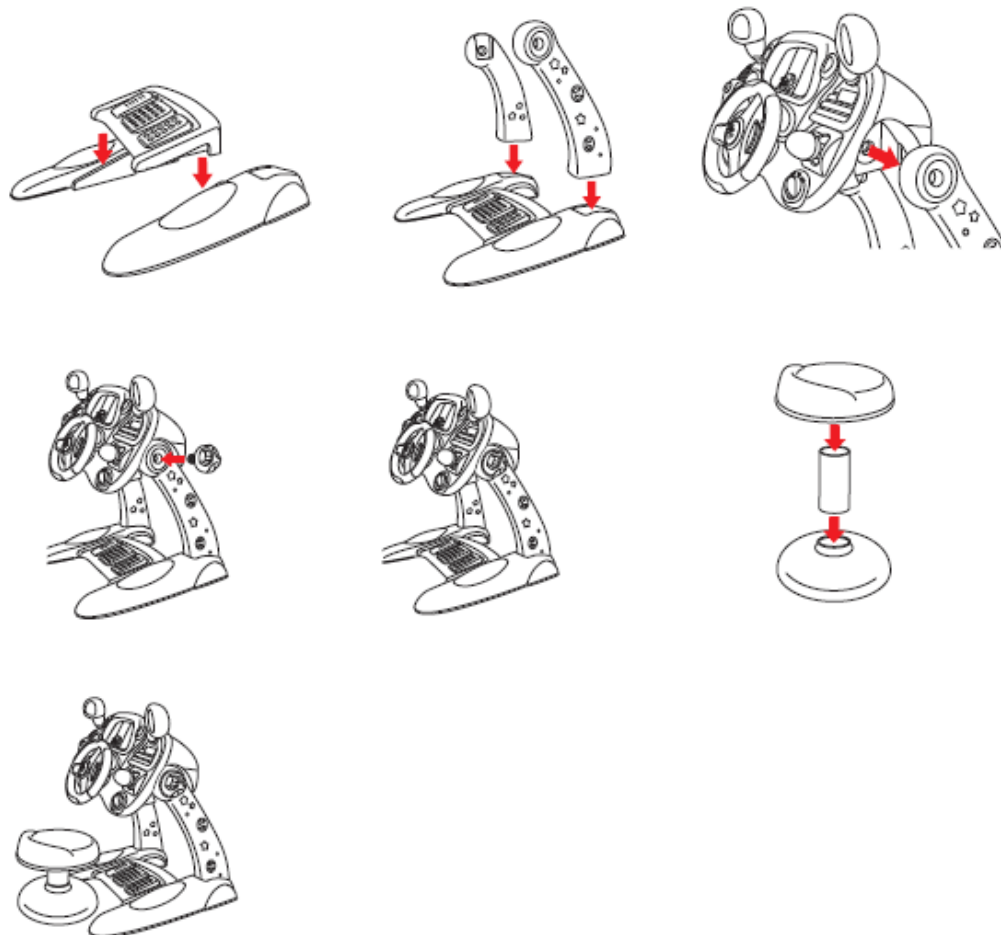

1. Poziționează pedala între ambele picioare, conform imaginii.
2. Așază ambele picioare în poziția indicată (consultați diagrama).
3. Instalează bara de protecție față între cele două picioare, așa cum este ilustrat.
4. Strânge șuruburile din plastic de pe partea stângă și dreaptă folosind o cheie.
5. Instalarea barei de protecție față este acum completă.
6. Montează scaunul conform imaginii.
7. Gata!

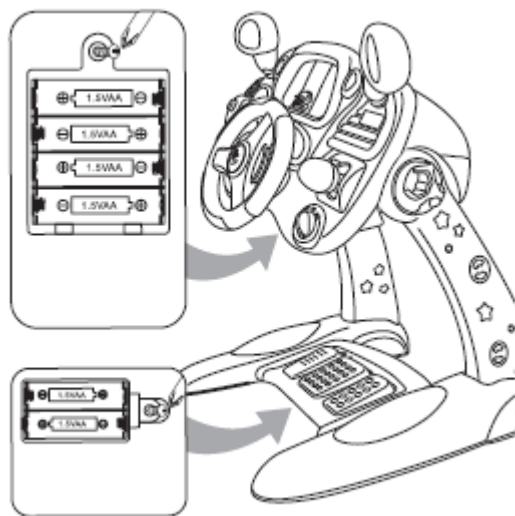

Baterie: nu inclusă
Claxon: 4 * AA
Lumină: 2 * AA

SKU: simstation_MC110
Nume produs: Jucărie educațională de simulare a condusului
Număr model: 1712
Putere claxon: DC 4 * AA 6V 1W
Putere lumină: DC 2 * AA 3V 0.5W
Baterie: 6*AA (nu inclusă)
Vârstă recomandată: 3+
Referință: 48 / 2025

Producător:
GUANGDONG BAOLI CULTURAL DEVELOPMENT CO..LTD.
No.2 Cross-West Road, Fengxin Gangkou Industrial Section,
Fengxiang Street, Chenghai, Shantou, Provincia Guangdong, China.


Importer & reprezentant autorizat: DFFVU d.o.o., Liparjevacesta 6A, 1234 Mengeş, Slovenia.

FABRICAT ÎN REPUBLICA POPULARĂ CHINA



SECȚIUNE DE ATENȚIONARE!

AVERTISMENT! Piese mici! Pericol de sufocare!
Această jucărie este destinată copiilor de la 3 ani în sus.
AVERTISMENT! Această jucărie conține piese mici.
AVERTISMENT! Folosiți întotdeauna sub supravegherea unui adult.
AVERTISMENT! Dacă sunetul devine slab, înlocuiți bateriile.
AVERTISMENT! Curățați cu o cârpă moale și detergent delicat. Evitați utilizarea materialelor abrazive sau substanțelor chimice dure pentru a preveni deteriorarea.
AVERTISMENT! Păstrați produsul departe de lumina directă a soarelui și de surse de căldură pentru a preveni deteriorarea.
AVERTISMENT! Pentru protecția mediului, reciclați orice materiale de ambalare reutilizabile.
AVERTISMENT
! Dacă bateriile se umezesc, ștergeți-le uscate înainte de utilizare.
! Când produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă, opriți comutatorul de putere și scoateți bateriile.
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU BATERII
1. Acest produs necesită 6 x baterii „AA” 1.5V.

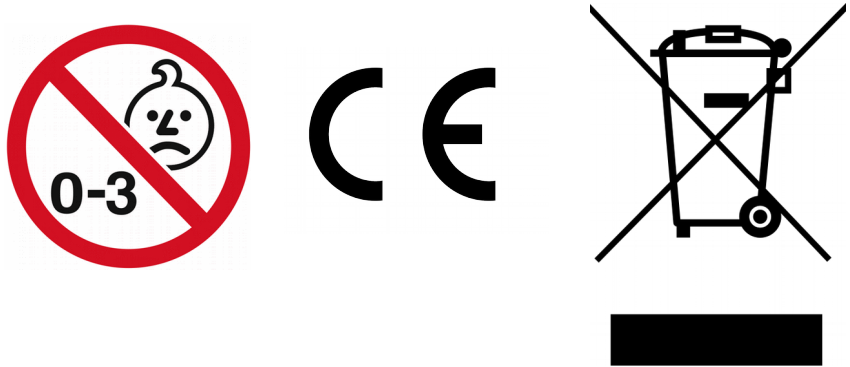

2. Asigurați-vă că bateriile sunt instalate cu polaritatea corectă.

- 3. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- 4. Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate sub supravegherea unui adult.
- 5. Scoateți bateriile reîncărcabile din jucărie înainte de încărcare.
- 6. Nu amestecați diferite tipuri sau mărci de baterii. Nu combinați baterii vechi cu cele noi.
- 7. Scoateți bateriile descărcate din compartimentul bateriilor.
- 8. Nu scurtați circuitele păturii de alimentare.
- 7. Remove exhausted batteries from the battery compartment.
- 8. Do not short-circuit the power terminals.