

Montessori Dřevěná Elektrikářská Deska Uživatelský Návod


Vážený zákazníku,

Děkujeme za zakoupení naší Montessori dřevěné elektrikářské desky! Navrhli jsme a vytvořili tuto vzdělávací hračku, vhodnou pro děti od 3 let (používat pod dohledem dospělé osoby), která nabízí zábavný způsob učení během jejich vývoje. Pečlivě si přečtěte tento uživatelský návod, abyste zajistili správné a bezpečné používání produktu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Montessori dřevěná elektrikářská deska používá kvalitní dřevo k vytvoření této hračky, založené na klasické Montessori vzdělávací filozofii.
2. Různé smyslové stimulace: Tento produkt zahrnuje více herních možností, jako jsou LED vypínače, tlačítka na aktivity, klíčové LED světla a zásuvky s vypínači a vytahovací LED vypínače, které účinně stimulují dětské vizuální a hmatové smysly a podporují komplexní rozvoj.
3. Renesance předškolního vzdělávání: Prostřednictvím různých experimentálních operací se děti mohou naučit základní činnosti, jako je stisknutí, otáčení, šroubování a zapojování, rozvíjet koordinaci rukou a očí, zlepšovat praktické dovednosti a kreativitu.
4. Přenosný design: Produkt má kompaktní, přenosný design, ideální pro zabavení dětí během dlouhých výletů, a umožňuje jim učit se a rozvíjet prostřednictvím zábavné hry.

NÁVOD K POUŽITÍ

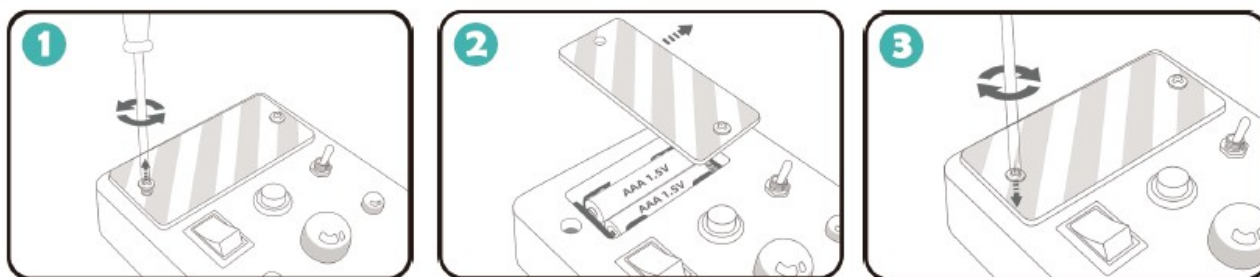

1. Instalace baterií: Tento produkt vyžaduje 2 AAA baterie (nejsou součástí). Otevřete přihrádku na baterie pomocí přiloženého šroubováku a vložte baterie, ujistěte se, že kladné a záporné svorky jsou správně zarovnané.
2. Přepínač. Stiskněte spínač na boku elektrikářské desky pro zapnutí LED světla. Opětovným stiskem jej vypnete.
3. Klíčový vypínač. Vložte klíč do zámku a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček nebo proti směru. LED světlo se rozsvítí. Klíč vraťte do původní polohy, aby se světlo vypnulo.

VAROVÁNÍ!

VAROVÁNÍ!Hračka se používat pod dohledem dospělé osoby.

VAROVÁNÍ!Vyvarujte se kontaktu s vodou, může poškodit produkt!

VAROVÁNÍ!Udržujte mimo dosah ohně a tepelných zdrojů!

VAROVÁNÍ!Pokud je produkt poškozený nebo rozbitý, okamžitě přestaňte s použitím, abyste předešli možnému riziku pro dítě.

Název produktu: Montessori Dřevěná Elektrikářská Deska
Referenční číslo: 36/2025
Modelové číslo: 482K
Doporučený věk: 3+ let
Napájení: 2x 1,5 AA baterie (nejsou součástí)
Výrobce: Shantou High Tech Zone Huakeda Industrial Co., Ltd.
Centrální a jižní distrikt, 4^{třída}Podlaží, Hengze Building, č. 6, Keji South 1st Street,
Shantou High Tech Zone, Shantou City, Guangdong Province
Importer a oprávněný zástupce:
DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovinsko
Vyrobeno v P.R.C.

