

Montessori Drevená Elektrická Doska Uživatelská Príručka


Vážený zákazník,

Ďakujeme za zakúpenie našej Montessori drevenej elektrickej dosky! Navrhli sme a vyrobili túto vzdelávaciu hračku, vhodnú pre deti od 3 rokov a staršie (používať pod dohľadom dospelého), aby poskytla zábavný spôsob učenia počas ich vývoja. Dôkladne si prečítajte túto používateľskú príručku, aby ste zabezpečili správne a bezpečné používanie produktu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Montessori drevená elektrická doska využíva kvalitné drevo na výrobu tejto hračky, založené na klasickej Montessori vzdelávacej filozofii.
2. Rôzne zmyslové stimuly: Tento produkt obsahuje viaceré možnosti hrania, ako sú svetelné spínače LED, tlačidlá aktivity, kľúčom ovládané LED svetlá a zapínanie a vypínanie LED spínačov, ktoré účinne stimulujú detské zrakové a hmatové zmysly a podporujú komplexný rozvoj.
3. Predškolské vzdelávanie: Prostredníctvom rôznych experimentálnych operácií sa deti môžu naučiť základné činnosti ako stláčanie, otáčanie, krútenie a zapájanie, čím si rozvíjajú zručnosti koordinácie rúk a očí, zlepšujú manuálne schopnosti a kreativitu.
4. Prenosný dizajn: Produkt má kompaktný a prenosný dizajn, ideálny na zabavenie detí počas dlhých ciest, pričom im umožňuje učenie a rast prostredníctvom zábavných hier.

POUŽÍVATEĽSKÉ INŠTRUKCIE

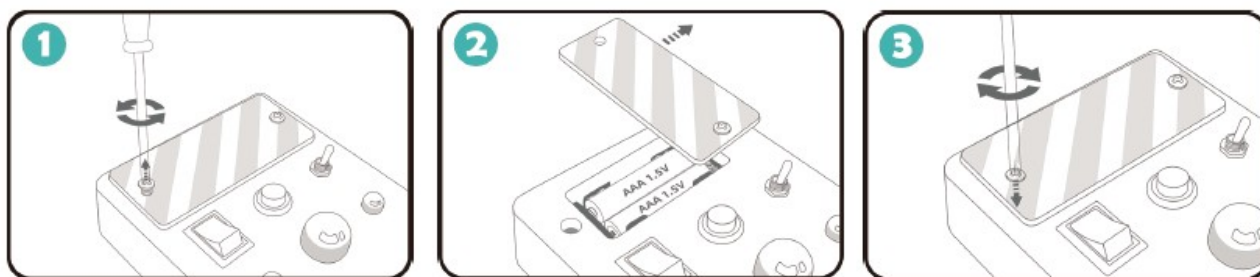

1. Inštalácia batérií: Tento produkt vyžaduje 2xAAA batérie (nie sú súčasťou balenia). Otvorte priečinok na batérie pomocou priloženého skrutkovača a vložte batérie, pričom sa uistite, že kladný a záporný kontakt sú správne zarovnané.
2. Tlačidlo vypínača. Stlačte tlačidlo na strane elektrickej dosky na zapnutie LED svetla. Opäť stlačte na vypnutie svetla.
3. Kľúčom ovládané vypínače. Vložte kľúč do zámku a otáčajte ho po smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. LED svetlo sa rozsvieti. Vráťte kľúč do pôvodnej polohy na vypnutie svetla.

VAROVACIA SEKCIA!

VAROVANIE!Používajte hračku pod dohľadom dospelého

VAROVANIE!Vyhýbajte sa vode, môže poškodiť produkt!

VAROVANIE!Uchovávajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla!

VAROVANIE!Ak je produkt poškodený alebo zlomený, okamžite ho prestaňte používať, aby ste predišli možným rizikám pre dieťa.

Názov produktu: Montessori Drevená Elektrická Doska

Referencia č.: 36/2025

Model č.: 482K

Odporúčaný vek: 3+ rokov

Napájanie: 2x 1,5 AA batérie (nie sú súčasťou balenia)

Výrobca: Shantou High Tech Zone Huakeda Industrial Co., Ltd.

Stredný a južný okres, 4stPoschodie, Hengze Building, č. 6, Keji South 1st Street,

Shantou High Tech Zone, Shantou City, Guangdong Province

Dovozca a oprávnený zástupca:

DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovinsko

Vyrobené v P.R.C.

