


## Padló matrica felhelyezési útmutató



**1. lépés:** Tisztítsa meg a felületet, ügyelve arra, hogy teljesen száraz legyen, és ne maradjon POR vagy Szennyeződés.



**2. lépés:** Mérje meg a felületet, amelyet lefedni kíván. Vágja le a padló matricát a mért méretre.

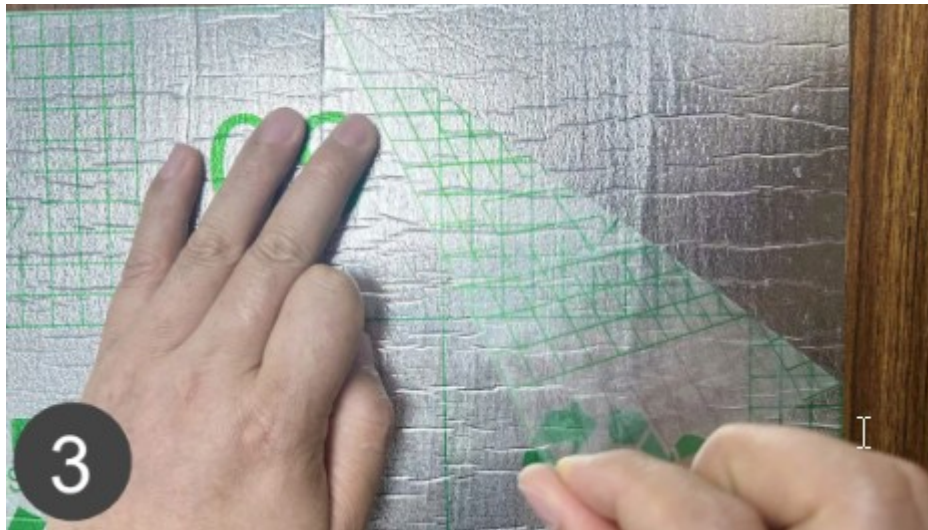

**3. lépés:** Tegye le a védőfóliát egy sarokról, majd lassan és enyhén ragassa a padló matricát a felülethez kötve.



**4. lépés:** Simítsa a padló matricát középről kifelé.

**TIPP**



Az installáció előtt javasoljuk, hogy a anyagot előre megmérje és kivágja. Nem ajánlott a teljes tekercset hagyományosan telepíteni anélkül, hogy kivágná, mivel ez megnehezítheti a felület felhelyezését.



A padló matrica 1,5 mm vastagsága miatt javasoljuk, hogy telepítés közben ne hajtsa vissza, mivel ez gyűrődéseket okozhat.

SKU: lamilux\_DAR110, lamilux\_LAR110, lamilux\_LGY110

Terméknév: laminált padló utáni másoló matrica

Termékméret: 10m x 0,6m x 1,5 mm

Modell száma: 202401006

Referencianum: 42/2025

Gyártó: Fujian Longru építőmérnöki Kft., 127 Changfen East Road, Pingnan járás, Ningde város, Fujian tartomány

Importőr és jogosított képviselő:

DFVU d.o.o., Liparjeva utca 6A, 1234 Mengeš, Szlovénia

Made in P.R.C.

CE