


Ръководство за монтаж на радиаторна рафтова полица

4 ЛЕСНИ СЪПКИ:

1. Измерете разстоянието между стената и радиатора, подходящо за 30-50 мм.
2. Завийте скобата в предварително пробитите отвори.
3. Поставете полица зад радиатора и се уверете, че е здраво закрепена.
4. Ако полица не е нивелирана, регулирайте скобата назад или напред, за да я направите равна.

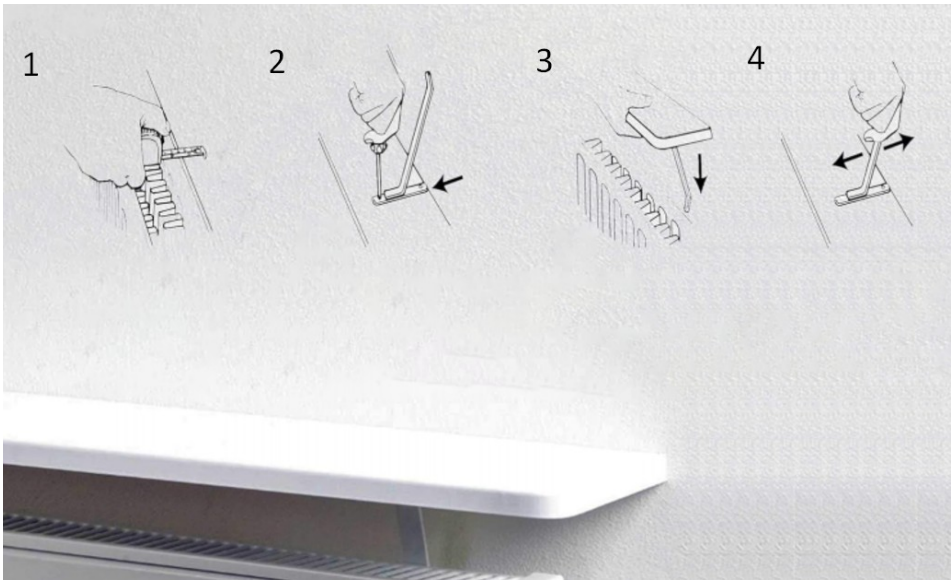

SKU: radifloat_WH160 / radifloat_WH100 / radifloat_LAR160 / radifloat_LAR100

Име на продукта: Радиаторна полица модел №: MDK-15

Цвят: кафяв / бял

Размер: 60*15*1.5 см / 100*15*1.5 см

Дата на производство: 7 / 2025

Вносител и упълномощен представител: DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Мензеш, Словения.

Произведено в P.R.C

ВНИМАНИЕ! Лимит на натоварване: Максимум 5-10 кг равномерно разпределено.

ВНИМАНИЕ! Без катерене: Никога не седнете, стоите или се облегнете на полица.

ВНИМАНИЕ! Дръжте винтовете и скобите далеч от обсега на деца по време на монтаж.

ВНИМАНИЕ! Предотвратете деца да дърпат или висят на полица.

ВНИМАНИЕ!Проверка на стабилността: Регулярно проверявайте дали полицата е здраво закрепена.

ВНИМАНИЕ!Топлината от радиатора: Монтажът трябва да се извърши, когато радиаторът е студен.

